

SAM4S

NR-240 ONLINE NEW

Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS),
újra hasznosítható pénztárgép

Felhasználói kézikönyv



Tisztelt Vásárlónk!

Cégünk az Alt Cash Kft. a Sam4s pénztárgépek kizárólagos magyarországi forgalmazója.
Az NR-240 Online New modellről további információkat találhat honlapunkon, az alábbi címen:

www.penztargetecentrum.hu

A weboldalon egyebek mellett megnézheti a készülék kezelését megkönnyítő videóinkat, tájékozódhat a pénztárgép tulajdonosokra vonatkozó jogszabályokról és természetesen az NR-240 Online New pénztárgép üzemeltetéséhez szükséges kellékeket is megrendelheti.

A www.penztargetecentrum.hu weblap mellett az alábbi oldalakon is hasznos információkkal látjuk el a Sam4s pénztárgépek felhasználóit:

www.facebook.com/Penztargetecentrum

www.youtube.com/user/cashregistercenter

google.com/+penztargepcentrum

Az oldalakra a következő QR kódok beolvasásával is eljuthat:



Pénztárgépcentrum



Facebook



Youtube



Google+

Elővigyázatossági rendszabályok

A készülék kettős szigeteléssel ellátott hálózati adapterrel, így nem csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatható. A csatlakoztatás előtt győződjön meg mind az aljzat, az adapter és a vezeték sértetlenségéről. Amennyiben sérülést észlel, ne csatlakoztassa az eszközt, és haladéktalanul értesítse szerviz partnerét! Soha ne szerelje szét a pénztárgépet, azt csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani! Kérjük, kövesse az alábbi biztonsági, óvórendszabályokat a rongálódás és a lehetséges kockázatok (mint pl. áramütés) megelőzése, illetve elkerülése érdekében.

1. Biztosítsa, hogy ne maradjon nyitott rész, melyen keresztül illetéktelen személy – különös tekintettel a gyermekekre – bedughatja ujjait, és veszélyes feszültséggel érintkezhet, melybe beleértendő a különösen széles szellőzőnyílás, vagy a nem megfelelően elhelyezett ház, illetve fiók.
2. Soha ne változtassa meg, vagy egészítse ki az eredeti mechanikai, vagy elektronikai kivitelét a pénztárgépeknek. Az illetéktelen változtatás kockázatokat okozhat. A kivitelezésben történő változtatás a gyártói garancia megszűnését vonja maga után.
3. Bármely részegység és kábel, mely túlmelegedésből, vagy egyéb problémából kifolyólag meghibásodik, csak az eredeti specifikációval megegyező jellemzőkkel rendelkező alkatrészszel pótolható. Az esetleges problémát mindig időben észlelje és javíttassa.
4. Ügyeljen a vezetékek burkolatának sértetlenségére, különösen az éles szélek, illetve más magas feszültségű vezetékek találkozásánál. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek, kábelek nem érintkeznek melegedő részegységekkel. Mindig vizsgálja meg a vezetékeket. Megnyúlt, lekopott, vagy elszabadult vezeték esetén ne csatlakoztassa a hálózatra a készüléket. Ne változtassa meg az alkatrészek, vagy alaplapok elhelyezését
5. A készülék és a hálózati adapter nem nedvesség álló, ezért bármilyen nedvességgel való érintkezéstől óvni kell!

Üzemeltetési szabályok

1. Ne használja a pénztárgépet olyan hálózati csatlakozóról, melybe egyidejűleg induktív jellegű fogyasztók is csatlakoznak: pl. hűtőgép, villanymotor, klímaberendezés stb.
2. A pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) rendelkezik beépített akkumulátorral. Ezt az akkumulátort legalább két évente ellenőriztesse, mert ezen alkatrészek szavatossága két év. Amennyiben hosszú ideig nem használja a pénztárgépet, akkor havonta egyszer, legalább 24 órára csatlakoztassa hálózatra és a főkapcsolót kapcsolja be. A kezelői állás maradjon OFF állásban. Ez alatt az idő alatt a pénztárgépben lévő akkumulátor feltöltődik, így elkerülhető, hogy amikor használni szeretné a pénztárgépet, az nem fog megfelelően működni.
3. A pénztárgép, csepegő víz ellen nem védett! Amennyiben folyadék ömlik a gépbe, akkor azonnal húzza ki hálózati csatlakozót a fali csatlakozóból és értesítse a szervizt!
4. Folyadék beömléséből eredő meghibásodás javítása nem garanciális!
A készüléket csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!
5. A pénztárgépen elhelyezett antennát letekerni, más típusra cserélni, vagy ezen a csatlakozón keresztül bármilyen berendezést hozzá csatlakoztatni szigorúan tilos. Ezt csak pénztárgépes szakember javíthatja. Ha hibát észlel, azonnal értesítse a szakszervizét.
6. Valamennyi adatátviteli eszköz bocsát ki olyan jeleket, amelyek más elektronikus eszközben interferenciát okozhatnak. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket más elektronikus eszköztől megfelelő távolságra helyezze el!

Az NR-240 Online New pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) akkumulátorát a vásárlást követően 24 órán keresztül tölteni szükséges! Ezért, a pénztárgépet az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni és a gép oldalán található főkapcsolót be kell kapcsolni! (bal oldalt az antenna mellett egy zöld LED lámpa folyamatosan világítani fog)

TARTALOMJEGYZÉK

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK	6
Műszaki adatok	6
Üzem módok (eladás, jelentés, zárás)	7
A billentyűzet	8
A kijelző	8
KEZELŐI ÚTMUTATÓ	9
Funkcióbillentyűk leírása	9
Mi az AEE?	12
Az AEE és a pénztárgép szoftverének frissítése	13
Az AEE megtelés közeli állapotban.	13
Az AEE megtelt.	13
Mi a teendő, ha az AEE akkumulátora lemerült?	13
Pénztárgép szervizelése	13
Mi a nyugta?	14
Forint, felkészülési és euró időszak	15
ÜZEMBEHELYEZÉS	15
Tartozékok	15
Papírszalag behelyezése	16
Első üzembehelyezés	17
Fejléc adatok	17
Programozási feladatok a megszemélyesítés alkalmával	17
A pénztárgép napló és szerviz tevékenység	17
Bekapcsolás	17
Hátsó fronti csatlakozók	18
Csatlakoztatható külső eszközök (opcionális)	19
Számítógép kapcsolat	20
Zárt PLU üzemmód	20
Dátum és idő	21
Dátum és Idő beállítás	21
Eladó bejelentkezés és kijelentkezés	22
Közvetlen bejelentkezés	22
Bejelentkezés eladó sorszámmal	22
Kódolt bejelentkezés	22
Kijelentkezés	22
Napi nyitás	23
Árucikk értékesítése	23
Nyitott Gyűjtős eladás	24
Előre programozott gyűjtő(k)	24
Tételismétlés	25
Eladás szorzással	26
Egész mennyiség értékesítése	26
Törtrészes mennyiség értékesítése	26
Egytételű értékesítés	27
Nyitott áras árucikk értékesítése	27
Előprogramozott áras árucikk értékesítése	28
Több darab, azonos árucikk értékesítése szorzással	28
Törtrészes árucikk értékesítése	29
Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel	29
Súlymérték kézi bevitele	30
A Százalék billentyűk működése	30
Előreprogramozott %-os engedmény tételre	31
Megadott %-os engedmény tételre	31
Értékesítés összegén alapuló %-os felár	32
Árszint billentyű	32
Árszint váltás	33

Azonnali szternó és szternó használata.....	34
Azonnali szternó (Utolsó értékesített árucikk szternója)	34
Szternó (tétel törlése nyugtából)	34
Visszárú.....	35
Göngyölegkezelés.....	36
Értékesítés összegének képzése.....	37
Az eladás részösszege	37
Készpénzes fizetés	37
Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával.....	38
Utalvánnyal fizetés	38
Terheléses (bankkártyás, hitelkártyás) fizetés	39
Többféle fizetőeszköz elfogadása (vegyes fizetés)	39
Valutával történő fizetés kezelése.....	40
Nyugta-megszakítás.....	40
Nem adóügyi funkciók.....	41
A kasszafiók nyitása.....	41
Azonosító szám	41
Kifizetés a fiókból (PÉNZ KIAD).....	42
Befizetés a fiókba (PÉNZ BEVÉT).....	42
Próbaidő	42
EURÓ FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK	43
Fizetés forinttal, visszajáró forint.....	43
Fizetés euróval, visszajáró forint.....	44
EURÓ ÁTÁLLÁS	45
Euró hivatalos bevezetése utáni időszak	46
Fizetés forinttal, visszajáró euró.....	46
Fizetés Euróval, visszajáró euró	46
„X” JELENTÉSEK (LEKÉRDEZÉSEK)	47
Áttekintés.....	47
X Jelentések készítése.....	47
X jelentés üzemmódba lépés	48
Pénztár-jelentés	48
Pénzügyi jelentés készítése	49
Készmeghatározás.....	49
X jelentések összefoglaló táblázata	50
„Z” JELENTÉSEK (ZÁRÁSOK)	51
Áttekintés.....	51
Z (nullázással járó) jelentések készítése	51
Z jelentések összefoglaló táblázata	52
A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)	53
PROGRAMOZÁS	54
Általános leírás.....	54
Belépés program üzemmódba	54
Segítség menü nyomtatása	54
PROGRAMOZÁS ÁTTEKINTÉS	55
A programozás menü	55
Belépés a programozás főmenübe	55
Gyűjtő program.....	56
Gyűjtő státusz.....	56
Gyűjtő Áfa alcsoport programozás.....	57
Gyűjtő érték korlát vagy rögzített árprogramozás	57
Gyűjtő név	58
Gyűjtő csoport programozása	59
Gyűjtő cikkszám	60
Gyűjtő mennyiségi egység	61
Árucikk program	62
Árucikk státusz-programozás	63
Árucikk Áfa alcsoport	64

Árucikk ár vagy rögzített ár-programozás	64
Árucikk név-programozás	65
Árucikk csoport programozása	66
Árucikk raktárkészlet programozás	66
Árucikk kapcsolás-programozás	67
Árucikk cikkszám	68
Árucikk mennyiségi egység	69
Árucikk törlése	70
Összes árucikk törlése	71
Csoport program	71
Csoport státusz-programozás	72
Csoport név-programozás	72
Eladók Programozása	73
Eladó státusz-programozás	74
Eladó név-programozás	75
Kasszafiók készpénz maximum beállítása	76
Pénztár számának programozása	76
Szövegek programozása	77
Kijelző reklám programozása	77
Lábléc sorok programozása	78
Mennyiségi egységek programozása	79
Billentyűk programozása	80
Billentyű opciók programozása	80
KÉSZPÉNZ/FIZET - Funkcióbillentyű opciós táblázat	81
RÉSZÖSSZEG - Funkcióbillentyű opciós táblázat	81
UTALVÁNY (CSEKK) - Funkcióbillentyű opciós táblázat	81
HITEL - Funkcióbillentyű opciós táblázat	81
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat	81
PÉNZ BEVÉT - Funkcióbillentyű opciós táblázat	82
PÉNZ KIAD - Funkcióbillentyű opciós táblázat	82
#/KASSZA - Funkcióbillentyű opciós táblázat	82
-%, -, +% - Funkcióbillentyű opciós táblázat	82
SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat	83
AZONNALI SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat	83
MÉRLEG - Funkcióbillentyű opciós táblázat	83
VISSZÁRU - Funkcióbillentyű opciós táblázat	83
Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása	84
Billentyűk nevének programozása	84
Valutaváltás programozása	86
Portok programozása	87
Soros portok programozása	87
USB portok programozása	88
Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállítása	88
Belépési kód programozása	89
Makró programozása	90
PROGRAMOK NYOMTATÁSA	91
Belépés a programok nyomtatása főmenübe	91
Gyűjtő lista nyomtatása	91
Árucikk lista nyomtatása	92
Többi program lista nyomtatása	92
AEE ADATOK (ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG)	92
Belépés az AEE adatok főmenübe	92
USB Adatmentés	92
A „napizarasok.txt” file adatok olvasása	93
Adóügyi adatok	95
Összes adóügyi adat nyomtatása	95
AEE/GSM INFO	96
Összes AEE/GSM adat nyomtatása:	96
HIBAÜZENETEK	97

Alapvető tulajdonságok és funkciók

Műszaki adatok

- Hálózati feszültség: 230V 50 Hz
- Adapter adatai: 9V DC 2A
- Üzemi hőmérséklet: 0 - 45 C
- Páratartalom: 30% ~ 80% (nem kicsapódó)
- Kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
- Vevő kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
- Nyomtató: 1 db termo nyomtató
- Papír mérete: 57,5 mm széles max. 52 mm átmérőjű (35 méter)
- Karakterek száma: 32 karakter egy sorban

Méretetek:

- Gép: 225 X 326 X 124 mm
- Gép tömege: 1,9 kg

Pénztárgép kapacitása, határértékei

- Gyűjtők száma a billentyűzeten: 12
- Forgalmi gyűjtők száma: 500
- AEE kapacitása: 16 GB
- Sorok maximális száma egy nyugtában: 70

Értékhatárok alap és felkészülési időszakban:

- Egy tétel: max. 99 999 999 (Ft)
- Egy nyugta végösszege: max. 99 999 999 (Ft)
- Egy nap forgalma: max. 50 000 000 000 (Ft)
- A GT: max. 9 999 999 999 999 999 (Ft)

Értékhatárok euró átállás után:

- Egy tétel: max. 999 999,99 (euró)
- Egy nyugta végösszege: max. 999 999,99 (euró)
- Egy nap forgalma: max. 500 000 000,00 (euró)
- A GT: max. 99 999 999 999 999,99 (euró)


További tulajdonságok:

- 1157 árucikk nyitott, vagy fix áras cikk értékesítéséhez.
- 21 karakteres, programozható megnevezés az árucikkekhez, illetve funkciókhoz.
- Akár 14 számjegyes azonosító az árucikkekhez (pl.: EAN kódokhoz).
- Akár 99 árucsoport az árucikkek és gyűjtők csoportba rendezéséhez.
- Akár 30 eladó elkülönített kimutatással.
- Árucikkenként akár 3 árszint
- Az AEE (adóügyi ellenőrző egység) memória kártyája több mint öt évnyi adatot tud tárolni.
- Kerekítés funkció. A pénztárgép, készpénzes fizetés esetén a fizetendőt 0-ra vagy 5-re kerekíti. (Ft és euró felkészülési időszakban)

- Számítógép, vonalkód olvasó berendezés, mérleg, kártyaolvasó csatlakoztatási lehetősége.
- A felhasználó adószámát csak az Adóhatóság (NAV) tudja változtatni azáltal, hogy letölti az AEE-be. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg. Ellenőrizze, hogy a pénztárgép a helyes adószámot nyomtassa ki.
- ÁFA kulcsokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
- A fejléc adatokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
- A jelenlegi pénztárgépekre vonatkozó jogszabály az euró bevezetésének dátumát 2020. január 01.-én írja elő. Az előre programozott napon, a napi nyitáskor, a gép figyelmeztet az átállásra. Az átállás engedélyezése után, automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napja üzembehelyezéskor 2020.01.01. A NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról (szerviz által átállítható). A fenti dátum előtt 1 évvel (amennyiben a szakhatóság másképpen nem rendelkezik) lép érvénybe az ún. „Felkészülési időszak”, melynek használatát és a szükséges lépéseket a 43. oldalon találja.


Üzemmódok (eladás, jelentés, zárás)

Az aktuális üzemmódok a kijelzőn látható sorrendben, balról- jobbra választhatók ki. Az üzemmódok között a „KULCS” billentyű többszöri lenyomásával, vagy gyorsabban az üzemmód sorszámának beütése után, a „KULCS” billentyűt lenyomva lehet váltani. Ennek feltétele, hogy a legfelső menüszintre lépjen vissza. Ehhez annyiszor nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a kijelző szöveges tartalma nem változik tovább.




1. OFF
A pénztárgép alvó állapotban. (Nincs kijelző háttérvilágítás!)
2. R
Normál értékesítési üzemmód.
3. X
Pénzügyi jelentések üzemmód.
4. Z
Zárás üzemmód és időszakgyűjtők törlése.
5. P
Programozói üzemmód szervizek és felhasználók részére.

A billentyűzet

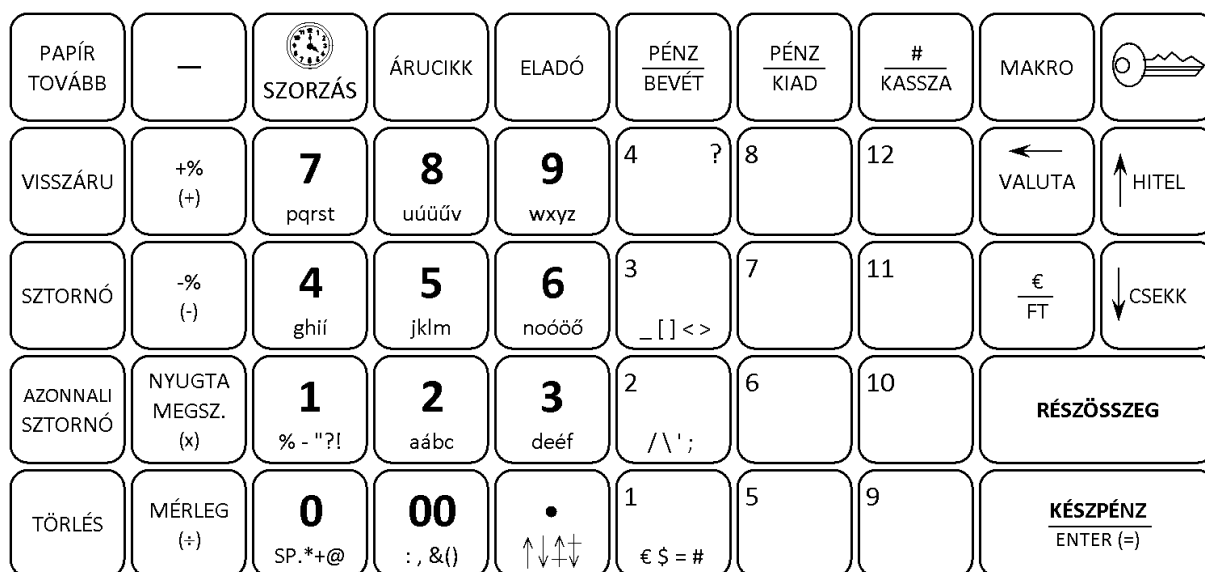

- A zárójelben lévő jelzéseknek nincs funkciójuk ebben a modellben.
- A számbillentyű területen (1-9; 0; 00; tizedesjel) és az 1-es; 2-es, 3-as gyűjtő billentyűkön található betűk, valamint jelek, a megnevezések programozásához szükségesek. Amikor a betűk és jelek használhatók, akkor a kijelzőn az „SMS” jelzés világít.



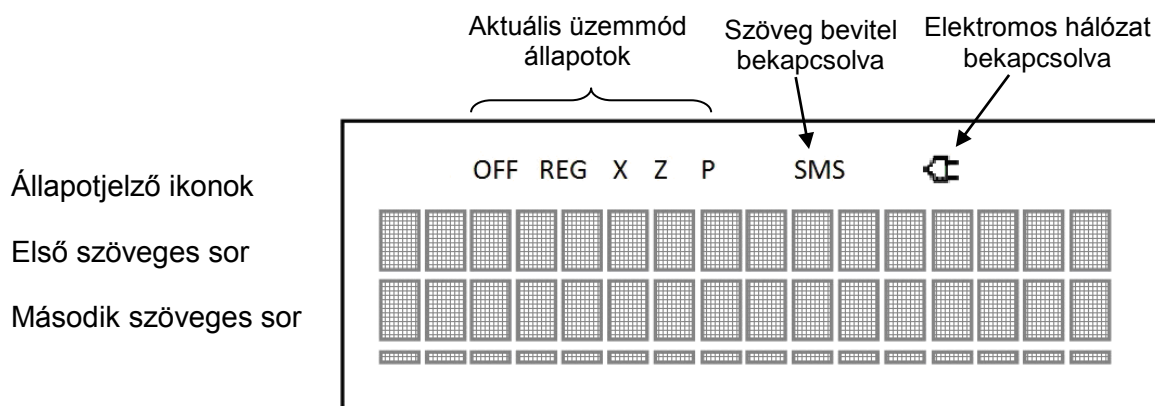









A kijelző




Kezelői útmutató

















Funkcióbillentyűk leírása

A billentyű felirata	Mire való?
<p>A szürke színű számbillentyűk és a tizedesvessző:</p> <div> <div>0</div> <div>9</div> <div>-től</div> </div> <div> <div>00</div> <div>.</div> <div>és</div> </div>	<p>Számjegyek bevitelére szolgáló billentyűk. A tizedespont billentyű törtrészek, vagy mért mértékegységek szorzására, illetve tizedest is tartalmazó, százalékos engedmény/felár esetében használatos, ne használja eladáskor a termék árának megadásához.</p>
<p>Gyűjtő billentyűk:</p> <div> <div>1</div> <div>12</div> <div>-től</div> <div>-ig</div> </div>	<p>A gyűjtő billentyűk használatával történik a legegyszerűbb értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyűjtő lenyomása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A 12 db gyűjtőbe regisztrált eladások értéke elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható.</p>
<div>PAPÍR TOVÁBB</div>	<p>A papírszalag továbbítására szolgáló billentyű.</p>
<div>SZTORNÓ</div>	<p>A nyugtán belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható. A pénztárgép a pénzügyi jelentésben az azonnali sztornókat és a korábban bevitt tételek sztornóját elkülönítve jeleníti meg.</p>
<div>AZONNALI SZTORNÓ</div>	<p>Az utolsó árucikk törlésére „azonnali sztornózására” szolgál (amikor már a gyűjtő, vagy az árucikk billentyű le lett nyomva).</p>
<div>TÖRLÉS</div>	<p>Hibaüzenet, vagy a számbillentyűzetten tévesen beütött számok törlésére szolgál, mielőtt azok kinyomtatásra kerülnek, illetve a tévesen beütött szorzó törlésére, a tételsor kinyomtatása előtt.</p>
<p>Engedmény és felár billentyűk:</p> <div> <div>+%</div> <div>-%</div> <div>-</div> <div>(+)</div> <div>(-)</div> </div>	<p>Ezek a billentyűk alapbeállításban tétel engedmény és felár-számításra alkalmasak. Ön által is beállíthatók, hogy az egész vásárlás értékére (a részösszeg alapján) történjen a számítás. Az engedmény vagy felár szabadon bevihető, vagy előre programozható egy adott értékre.</p>
<div>MÉRLEG (+)</div>	<p>Ezzel a billentyűvel lehet bekérni az árucikk súlyát a mérlegről, vagy mérleg nélkül kézzel bevinni súlyt eladáskor. A mért, vagy kézzel bevitt súly megjelenik a kijelzőn. Az egységár, vagy az árucikk kód megadása után a nyugtán nyomtatásra kerül a súly, az egységár és a mért termék ára. Ha nincs mérleg csatlakoztatva, akkor a súlyt a tizedespont használatával kell bevinni. A mérleg billentyű használatát kötelezővé lehet tenni az árucikkekhez és gyűjtőkhöz.</p>
<div>SZORZÁS</div>	<p>Több darab termék, szorzással történő eladására szolgál. Programozás közben a szöveg törlésére használható</p>
<div>ÁRUCIKK</div>	<p>Az ÁRUCIKK billentyű a termékek kódszám szerinti (kódszamos, vagy vonalkódos) értékesítésre ad lehetőséget. A használata előtt a pénztárgépbe be kell programozni a termékjellemzőket. (ár, név, áfa).</p>

	Az eladó bejelentkezésére használható. Egy eladó bejelentkezhet egy gombnyomással (ez az alap beállítás), vagy több eladó saját titkos kódját használva. Több eladó esetén az eladók forgalma és kassza tartalma elkülönítve kinyomtatható. Eladó váltás művelet sor közben (nyugtakészítés) nem megengedett. Másik eladó belépése előtt a korábbi eladónak ki kell lépnie. Az eladó kijelentkezése után a kijelzőn a „ELADÓ KIJELENTKEZETT” üzenet látható. Lehetőség van minden nyugta után automatikusan kiléptetni az eladót.
	Ft váltópénz kasszába vitelére és nyilvántartására szolgál. Növeli a „Kp fiókban” értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata alatt) közben ez a billentyű nem használható!
	Amikor a kasszából kell készpénzt kivenni, kivett érték rögzítésére és nyilvántartására szolgál. Csökkenti a „Kp fiókban” értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata alatt) közben ez a billentyű nem használható!
	A fiók kinyitására használható. Ezzel a gombbal, egy 9 számjegyes azonosító szám (pl.: gyári szám, hitelkártya száma) is rögzíthető a nyugtán.
	Akkor használjuk, amikor szeretnénk gyakran ismételt billentyű-leütéseket elvégeztetni a pénztárgéppel. Pl.: programoztathatunk a „RÉSZÖSSZEG 10% engedmény, KÉSZPÉNZ” gombnyomásokat egyetlen gombra, vagy különböző jelentéseket fűzhetünk össze. Program módban HELP (?) funkcióként működik.
Euró- Ft váltás 	Valutaváltás funkció a RÉSZÖSSZEG gomb leütését követően hajtható végre. Euró átmeneti időszakban a visszajárót Ft-ban számolja a gép. Eurós üzemmódban az €/Ft váltás megadása 100 egységre történik.
	Valutaváltás funkció, mely a RÉSZÖSSZEG gomb leütése után hajtható végre. Alapértelmezésként a második valuta átváltására szolgál, alapbeállításban Ft-ról USD-ra (a váltási arány beállítása után). A visszajárót a pénztárgép Ft-ban, euró átállás után €-ban számolja.
Hitel összesen 	Hitelkártyával történt fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása alapbeállításban nem lehetséges.
Csekk összesen 	Utalvánnyal történő fizetésre szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása alapbeállításban nem lehetséges.
	A kijelzőn és a nyugtán nyomtatásban megjeleníti az addigi tételek részeredményét. Valutaváltás, vagy a teljes eladásra számítandó engedmény/felár esetén kötelező megnyomni.
Készpénz összesen 	Készpénzzel történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. A visszajáró számítása a gomb megnyomását megelőzően az átadott összeg bevitelével lehetséges, Visszajáró számításkor a kijelzőn és a nyugtában nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg.
	Ezzel a billentyűvel a megkezdett és nyitott nyugta szakítható meg, a fizetés megkezdése előtt.

	Termék(ek) visszavételezésére szolgál. Csak egy nyugtán belül „levásárlásként” lehet terméket visszavenni. Tehát, az adott ÁFA körben nagyobb, vagy egyenlő értékű eladásnak kell szerepelnie, mint a visszavételezés értéke.
Betűk és jelek a különböző billentyűkön	Szöveg beírására használható programozáskor, a mobiltelefonokon az SMS íráshoz megismert módon.

További, a szerviz által létrehozható billentyűk.

 	További 2 db % billentyű.
 	További 9 db makró billentyű.
 	További 7 db hitel billentyű.
 	További 2 db valutaváltó billentyű.
 	További 2 db pénz-bevétel billentyű.
 	További 2 db pénz-kiadás billentyű.
  	Az ÁRSZINT billentyűk az értékesítésre kerülő árucikk árát módosítja a szintnek megfelelően. Például, ha egy üdítő különböző adagokban kerülhet értékesítésre, e gombok használatával választhatjuk ki az árszintet, annak megfelelően, hogy kicsi-, közepes-, vagy nagy adagban kerül-e értékesítésre, vagy alkalmazható pizzériákban extra feltétes pizza rendelésekor. Az árszint módosítás vonatkozhat egy tételre egy nyugtán belül, vagy a teljes eladásra is.
	A göngyöleg visszaváltásának lekezelésére szolgál. (Pl.: üvegvisszaváltás, rekesz vagy raklap lekezelésére.)

Mi az AEE?

AEE az Adóügyi Ellenőrző Egység. Ezen keresztül kap forgalmi adatokat a NAV a pénztárgéptől és ezen keresztül engedélyezi, vagy tiltja a pénztárgép megszemélyesítését (az üzembehelyezést), vagy használatát. Az AEE-n keresztül a NAV, naponta több alkalommal képes a pénztárgép forgalmát ellenőrizni. Ettől függetlenül az AEE minden nap forgalmi adatokat küld a NAV szerverére. Az AEE a GSM mobiltelefon hálózat kommunikációs csatornáit (GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA) használja a NAV adatkapcsolathoz. Ez az adatkapcsolat titkosított és nem nyilvános. Ebbe a hálózata kizárólag a NAV rendszerben regisztrált AEE egységek képesek belépni és ott adatot küldeni, illetve fogadni. Az AEE működéséhez szükséges körülményeket az üzemeltetőnek kell biztosítani. Az AEE antennáját nem szabad leszerelni, leárnýékolni, vagy bármely módon zavarni.

A pénztárgép áramtalanítása után, az AEE önállóan a saját akkumulátorával legalább 2 napon keresztül képes kapcsolatba lépni a NAV szerverével és összesen 2 órán keresztül képes oda adatot küldeni, illetve fogadni.

Az online kapcsolat alól NAV felmentést adhat, ha a kapcsolat fenntartása 30 napon keresztül nem lehetséges, illetve az költséghatékonyan nem kivitelezhető. Ez esetben a pontos dátum-idő ellenőrzése és beállítása a felhasználó felelőssége. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználóknak az adatszolgáltatást havonta kell teljesítenie a NAV felé. A pénztárgép az online kapcsolat alól felmentett üzemmódra nem alkalmas.

Az AEE üzemállapotait 3 különböző színű LED lámpa jelzi:

- Zöld
Folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgéptől kap áramot.
Villog, ha az AEE a saját akkumulátorától kapja az áramot.
- Sárga
Folyamatosan világít, ha az AEE sikeresen kapcsolódott a GSM hálózathoz.
Villog, amikor a GSM hálózathoz kapcsolódás sikertelen volt.
- Zöld felvillan, a sárga folyamatosan világít, vagy felvillan
Az AEE a fogyasztás csökkentése miatt alvó (sleep) üzemmódra váltott át.
- Piros
Villog, amikor az AEE meghibásodott.



Az AEE rendelkezik egy USB csatlakozóval, amelybe egy külső USB tárolót (pendrive) lehet csatlakoztatni a forgalmi adatok elektronikus formában történő átmentése érdekében. Az AEE feliratú USB csatlakozó a pénztárgép hátsó frontján középen található.

Az AEE és a pénztárgép szoftverének frissítése

A frissítést a NAV központi szerveréről tölti le az AEE. Amennyiben szoftverfrissítés érkezett a pénztárgépre és az adóügyi nap zárva van, a frissítés automatikusan megtörténik. Ha nyitott a nap, a napi zárás elvégzése előtt „AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM= TÖRLÉS” információ jelenik meg a kijelzőn. Ha a NEM-et választja, akkor elvégezheti azokat az időszaki zárásokat és jelentéseket, amelyekre szüksége van, mert a frissítési folyamatban ezek tartalma törlődik. Amennyiben, az igent választja, akkor elkészül a napi zárás (továbbá törlődnek az időszaki forgalmi jelentések gyűjtői) és megkezdődik az AEE, majd a pénztárgép szoftverének frissítése. A program frissítése alatt "DOWNLOAD MODE", "AEE/NAV DOWN" feliratok egyike, vagy a frissítés előrehaladását jelölő % értékek láthatóak a kijelzőn. A frissítés végén a pénztárgép újraindul, majd a megszokott, bekapcsolás utáni állapotba kerül.

A frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet!

Az AEE megtelés közeli állapotban.

Amikor az AEE-ben a szabad tárhely 100MB-ra csökken, akkor napnyitáskor hibaüzenet jelenik meg. Ez esetben a törlés lenyomása után, a napi értékesítés megkezdhető. Az értékesítés zavartalanságának érdekében mielőbb vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az AEE csere érdekében.

Az AEE megtelt.

Amikor az AEE nem képes a napi forgalmi adatok gyűjtésére, tárolására akkor az "AEE MEGTELT" hibaüzenet jelenik meg. Ekkor a pénztárgép napi értékesítésre nem használható tovább, mert blokkolt állapotba kerül. Haladéktalanul értesítse a szervizt.

Mi a teendő, ha az AEE akkumulátora lemerült?

Előfordulhat, hogy a pénztárgép hosszabb ideig használaton kívül van, ilyenkor az AEE egység akkumulátora teljesen lemerül.

A pénztárgép bekapcsolása után (ha az AEE akkumulátora túlságosan lemerült) előbb feltöltődik az akkumulátort a biztonságos működéshez szükséges szintre, csak ezután kapcsol be. Ez a folyamat több mint 10 percig is eltarthat! Ilyenkor a kijelzőn AEE AKKU.TÖLT. felirat látható.

Pénztárgép szervizelése

A pénztárgépen minden évben azonos időben, (az üzembe helyezéstől számítva) kötelezően, el kell végeztetnie az időszakos karbantartást, melyet a szerviz a gyártó/forgalmazó útmutatása szerint végez el és dokumentál a gépnaplóba.

A pénztárgép eseti meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a készüléken alaphelyzetbe állítást kell végrehajtani. Ebben az esetben, (ellentétben a 2013.03.20. előtt engedélyezett pénztárgépeknél) az adóügyi nap forgalma nem veszik el!


Amikor a pénztárgép alaphelyzetbe állítása nyitott adóügyi nap mellett történik, akkor a pénztárgép automatikusan napi zárást nyomtat az addig keletkezett napi eladási értékekkel.

Mi a nyugta?


A nyugta olyan nyomtatott adóügyi bizonylat, mely NAV által jóváhagyott AEE-n keresztül, a pénztárgép nyomtatóján van kinyomtatva.

A nyugtának minimum az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

A fejlécben az alábbiak nyomtatásra kerülnek:

- Vállalkozás neve
- Vállalkozás címe (a székhely)
- Bolt neve
- Bolt címe (a telephely)
- Vállalkozás adószáma
- Az első tételsor előtt „NYUGTA” felirat látható.
- Dátum és pontos idő. Ezt minden napnyitás után ellenőrizze!
- A dátum utáni sorban a NAV ellenőrző kód van nyomtatva.
- A nyugta utolsó sora minden esetben tartalmazza az AP jelet és mellette a betűből és számokból álló egyedi pénztárgép azonosítót.
PI.:  PA000000001

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	100 A00
GYÚJTÓ2	200 B00

ÖSSZESEN	300 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	300 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	1234/12345
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45  PA000000001	

Amikor a nyugta kinyomtatása nem teljesíthető (pl.: mert kifogyott a papír), akkor a hiba megszüntetése után, a pénztárgép megszakítás bizonylatot nyomtat. Ezután ismételve meg a nyugta rögzítésének lépéseit!

Amennyiben napi zárás nyomtatása közben fogy ki a papír, akkor a hiba megszüntetése után a napi zárás újra kinyomtatásra kerül.

Fontos, hogy amíg az AEE nem üzemel, addig nyugtakészítés nem lehetséges és eladási helyre nem teheti a pénztárgépet!

Forint, felkészülési és euró időszak

Az euró bevezetését, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamatát a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi fázisokra osztjuk:

- Normál Ft időszak. A forint időszakban a hivatalos pénznem a forint. Ez a kézikönyv a pénztárgép alapvető kezelését Ft-os üzemmódban mutatja be.

A forint üzemmódot követő időszakok könnyen megérthetőek, mert a kezelés alapvető lépései nem változnak.

- Felkészülési időszak. Ennek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. A felkészülési időszak időtartama rendeletben szabályozva változhat. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint, tehát a pénztárgép a forgalmat Ft-ban regisztrálja. A vevő azonban fizethet euróval is. Ebben az időszakban minden nyugtán megjelenik a fizetendő euróban is. Ez az időszak okozza a legnagyobb változást a kezelésben is.
Ebben az időszakban a legfontosabb, hogy a fizetés során, majd el kell dönteni milyen pénznemben, történik a fizetés: Ft vagy Euró. A visszajáró számítása továbbra is Ft-ban történik.

A felkészülési időszak első napnyitása előtt be kell állítani az euró váltási arányt! Amennyiben ez hiányzik, akkor a nyugta megkezdésekor hibaüzenet jelenik meg. A váltási arány programozást, lásd 86-ik oldalon.


- Euró üzemmód. Az előre programozott napon a pénztárgép átáll eurós üzemmódra. Az átállás napja a megszélyesítés folyamán 2020.01.01.-re áll be. Az NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal és euróval, de a visszajáró csak euró lehet. Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat!
Euró üzemmódról nem lehetséges Ft üzemmódra visszatérni.

Üzembehelyezés

Tartozékok

- Hálózati adapter.
- 1 tekercs papír.
- Felhasználói kézikönyv.
- 1 antenna

Papírszalag behelyezése

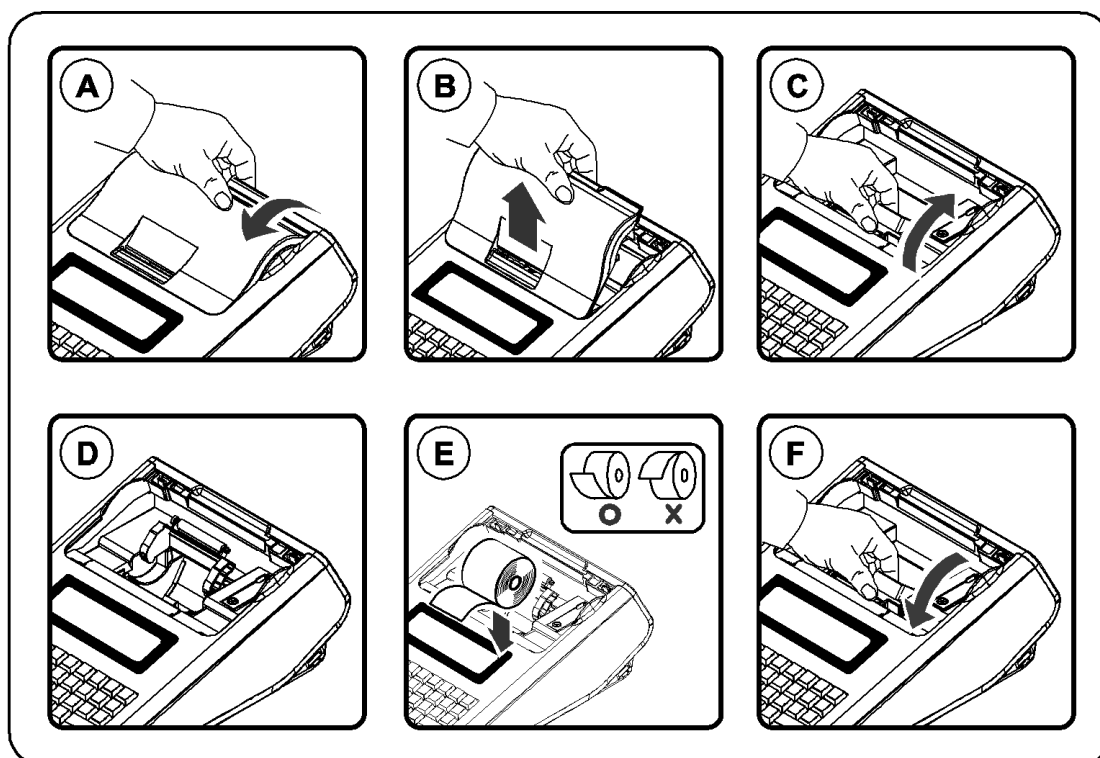

A-B

Távolítsa el a nyomtatófedelet hátulról előre felé emelve

C-D

Húzza felfelé a nyomtató felső részén elhelyezkedő papírtovábbító görgőt, amíg teljesen kinyílik. A kijelzőkön: „Figyelem! Papír kifogyott” jelzés jelenhet meg.

E

Helyezze be a papírtekercset úgy, hogy a szalag alulról jöjjön felfelé.

F

Zárja vissza a papírtovábbító görgőt, a műanyag tartószerkezetet közepén lenyomva, majd tépje le a felesleges papírt

Helyezze vissza a nyomtató fedelet előről hátrafele billentve, a képeken látható módon.

Megjegyzés: A pénztárgép csak termo-papírral üzemeltethető, nincs szükség festékre. A termo-papírt csak hivatalos helyen vásárolja és győződjön meg, hogy a hátoldalán a megfelelő szöveg rá van-e nyomtatva.

- 1) A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.
- 2) A hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe.
- 3) A hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap).
- 4) Olvashatóságát megőrzi 8 évig.
- 5) Olvashatóság feltételei:

Első üzembehelyezés

A pénztárgépet a NAV által feljogosított szerviz helyezi üzembe. Ez a folyamat a megszemélyesítés. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználók pénztárgépet is csak olyan helyen lehet megszemélyesíteni, ahol van megfelelő GSM kapcsolat.

A megszemélyesítéskor érvényes pontos dátum és idő a GSM hálózathoz érkezik.

Fejléc adatok

A megszemélyesítés alkalmával érkezik a NAV szerveréről a pénztárgépet használó vállalkozás neve, székhelyének és telephelyének címe, valamint az adószám. Ezek az adatok minden nyugtán és nyomtatott bizonylaton megjelennek. A nyomtatásra kerülő adatokat ellenőrizze!

Programozási feladatok a megszemélyesítés alkalmával

A pénztárgépeket a rendeltetésszerű használatához programozni szükséges!

Az alábbi programozásokat el kell végeznie az üzembe helyező szerviznek:

- ÁFA kulcsok programozása.
- Az eladások rögzítésére használandó gyűjtők programozása, beállítása.
- Felkészülési idő kezdete és Euró bevezetés dátumok beállítása.

A pénztárgép napló és szerviz tevékenység

A pénztárgép üzembe helyezést végző szerviznek kötelező kitöltenie a gépnaplót. Ezt követően a gépnaplót mindig a gép üzemeltetési helyén kell tartani!

A gépnapló szigorú számadású nyomtatvány, ezért megfelelően nyilvántartásba kell venni! Ez a felhasználó felelőssége.

A pénztárgép naplóba a felhasználónak kell kitölteni a "Meghibásodás dátuma, időpontja" és a "Bejelentés azonosító" rovatokat. A gépnaplóba dokumentálni kell minden eseményt, változást, ami a pénztárgép üzemeltetésével, illetve meghibásodásával kapcsolatos.

Amennyiben a gépnapló elveszik, vagy megsemmisül, akkor Önnek azonnal a szervizhez vagy a pénztárgép forgalmazójához kell fordulnia a pótlásért! A gépnapló meglétét, helyes vezetését a NAV munkatársai ellenőrzik!

Lásd még, a gépnapló utolsó oldalán, a „Kitöltési útmutató”-t.


Bármilyen szerviztevékenység megkezdése előtt ajánlott kinyomtatni az időszaki X jelentést, vagy az időszaki zárást a pénztárgéppel, amennyiben ez lehetséges!

Bekapcsolás

Helyezze a pénztárgépet egy megfelelően stabil és biztonságos helyre, ahol a későbbiek folyamán üzemeltetni fogja. A megfelelő hely kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy a pénztárgépet ne érhesse közvetlen hőhatás pl. hőszugárzó, vagy radiátor, vagy folyadék pl. vizesblokk közvetlen közelsége, esővíz bejutása stb. Ezt követően csatlakoztassa a gép adapterét elektromos hálózatra. A készülék bekapcsolására a gép hátsó frontjának közepén elhelyezett billenő kapcsoló szolgál. A billenő kapcsoló „ON” állásba kapcsolásával lehet a pénztárgépet bekapcsolni. A pénztárgép teljes kikapcsolása a kapcsoló „OFF” állásba billentésével lehetséges.

Amennyiben vásárolt a pénztárgéphez kasszadobozt vagy egyéb más perifériális eszközt, azt is a bekapcsolás előtt csatlakoztassa a gép hátulján erre a célra elhelyezett csatlakozókba.

Hátsó fronti csatlakozók

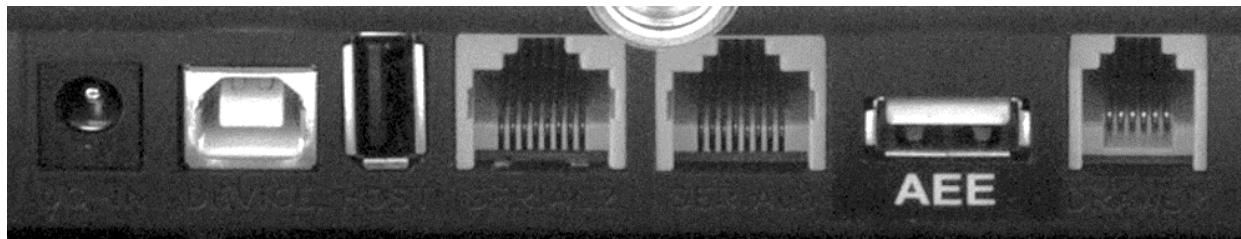

↑
**Hálózati
adapter
csatlakozója**
az adapter
szériatartozék

↑
USB portok
számítógép (offline)
Vonalkód olvasó

↑
Soros portok
Számítógép (offline)
Vonalkódolvasó
Bankkártya terminal
Mérleg

↑
**Adóügyi Ellenőrző
Egység
csatlakozója**
Csak PenDrive
csatlakoztatható!

↑
**Kasszafiók
csatlakozó**
opcionális tartozék


A csatlakoztatható eszközök használatához, a portokat megfelelően be kell állítani.
A portokat Ön is programozhatja. (Lásd: a 87-ik oldalon.)

Kasszafiók csatlakoztatása előtt (amennyiben nem a gyári kasszadobozról van szó) minden esetben kérje ki a szakszervize véleményét!

Csak a gyári adaptert csatlakoztassa a készülékhez, mert egyéb esetben a készülék meghibásodhat. (DC/9V/2A)

Csatlakoztatható külső eszközök (opcionális)

(Beállítások a 74-75. oldalon találhatóak)

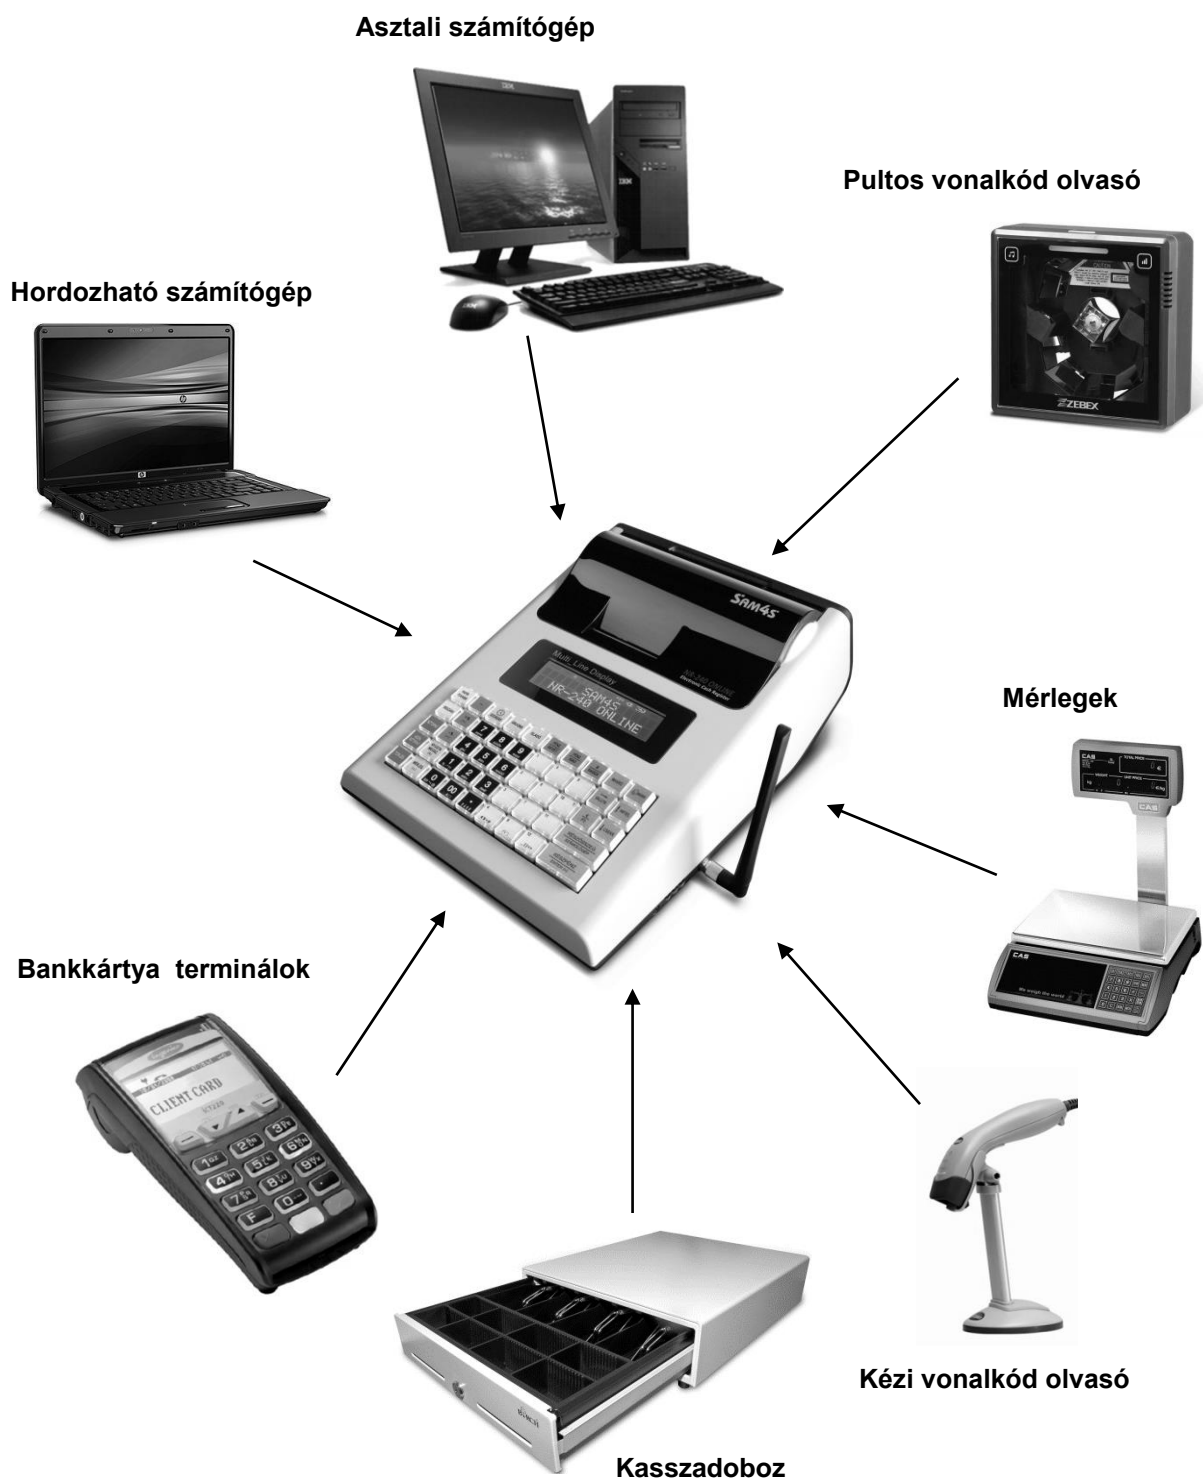

Számítógép kapcsolat

A hagyományos pénztárgépek és számítógépek között kiépített kapcsolat kizárólag a pénztárgépgyártó, vagy az adott típusra forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazó által biztosított beépülő (plug-in) szoftver modulon, illetve vezérlő (driver) szoftveren keresztül történhet.

Zárt PLU üzemmód

A számítógépes kapcsolat csak zárt adóügyi nap esetén működik!
--

Zárt PLU üzemmódban (korábban offline néven megismert), feltölthetők az árucikkek adatai a pénztárgépre (új árak, új cikkek, törölt cikkek stb.).

Az NR-240 Online New pénztárgép a gyártói driver program segítségével kapcsolódik a számítógéphez.

A pénztárgép memóriában tárolható árucikkek száma korlátozott, lásd a 6-ik oldalon.

Napi nyitás előtt kell csatlakoztatni a számítógépet a pénztárgéphez. A számítógépen legyen telepítve van az üzemeléshez szükséges, a gyártó/forgalmazó által biztosított program. A pénztárgépen lépjen programozás üzemmódba. (lásd az 54-ik oldalon.) Ez után a számítógépen indítsa el a pénztárgéphez tartozó programot. Ezt követően lehet elvégezni árucikk adatok áttöltését a pénztárgépre (nevek, árak, vonalkódok, törlések), illetve az árucikk (PLU) eladási adatokat lehívását a pénztárgépről. Napnyitás után nem lehetséges a számítógép és a pénztárgép között árucikk és forgalmi adatokat cserélni. Amennyibe erre a nap közben szükség van, akkor el kell végezni a napi zárást, majd a szükséges adatcserék elvégezhetők a számítógép és a pénztárgép között.

Ebben az üzemmódban az NR-240 Online New pénztárgép a gyártói driver program segítségével az árucikkek le/feltöltésére, törlésére az árucikk X1, X2, és Z1, Z2 jelentések letöltésére alkalmas.

További információért hívja pénztárgépszervizt, vagy a forgalmazót.

Dátum és idő

Az AEE a GSM hálózatról állítja be a dátumot és a pontos időt. Ekkor nem lehetséges órát illetve dátumot állítani!

Amikor a pénztárgép 10 napnál hosszabb ideig nem volt bekapcsolva és az AEE belső akkumulátora lemerült és a feltöltés után nincs elérhető GSM hálózat, akkor az AEE dátum/idő beállítását kéri. Ezt a pénztárgép a "ÉRVÉNYTELEN 0000.00.00.00" hibaüzenettel jelzi.

A pontos dátumot és időt kétszer kell beírni a tévedés kizárása miatt. Az AEE-be történt utolsó bejegyzésnél korábbi dátum, vagy hiányos dátum/idő bevétel esetén, a pénztárgép visszautasítja a műveletet. Amennyiben az aktuális dátumtól későbbi dátumot állít be, amikor nincs érvényes dátum/óra, azt az AEE nem tiltja meg! Figyeljen a dátum és idő beállításkor! Érvénytelen dátum/idő beállítás esetén, nem készíthető az előírásoknak megfelelő nyugta a pénztárgéppel! Az AEE a GSM hálózatról képes a dátum/idő helyes beállítására. Ekkor, a dátum/idő beállhat egy korábbi időpontra is. Hibás dátum/idő beállítással készített nyugták is eljutnak a NAV szerveréhez, ezért a hibás beállítással történt nyugtakészítés később vizsgálatot vonhat maga után.

Dátum és Idő beállítás

1. Nyomja meg az óra szimbólummal ellátott billentyűt:



2. Üsse be a helyes időt 4 karakterrel (Pl.: 12 óra 28 perc)

1	2	2	8	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	---	---	---	-----------------------

3. Üsse be ismét az előzőleg beütött helyes időt 4 karakterrel (Pl.: 12 óra 28 perc)

1	2	2	8	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	---	---	---	-----------------------

4. Üsse be a helyes dátumot 6 karakterrel (Pl.: 2013.05.26)

1	3	0	5	2	6	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

5. Üsse be ismét az előzőleg beütött a helyes dátumot 6 karakterrel (Pl.: 2013.05.26)

1	3	0	5	2	6	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

Elfogadásra kerül az idő-dátum állítás Ön által beütött értékei és a pénztárgép beáll üzemmész eladás módba. Amennyiben az AEE kap megfelelő órát és dátumot a beállítást figyelmen kívül hagyja.

Eladó bejelentkezés és kijelentkezés

A pénztárgépet alaphelyzetben 5 kezelő kezelheti, jelentősége, hogy a napi jelentésen az öt eladó forgalma külön-külön megjelenik, valamint beállítható, hogy az eladó által végzett egyéb műveleteket is megjelenítse. A pénztárgép a nyomtatott jelentéseken, nyugtán, Eladó1-5-ig jelöli a pénztárosokat, de lehetőség van megnevezés programozására is. Beállítható még, hogy minden nyugta után kötelezően be kelljen jelentkeznie az eladónak. Kérje a szerviz segítségét!

Közvetlen bejelentkezés

Az első az úgynevezett direkt bejelentkezés, amikor lenyomjuk az ELADÓ billentyűt (ez az alapértelmezett bejelentkezési eljárás. Elegendő egyszer üzembehelyezéskor belépni).



Bejelentkezés eladó sorszámmal

Üsse be az eladó kódot (alaphelyzetben ez 1-től 5), majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt. Ezt a funkciót a szervizzel engedélyeztetni kell. (Pl.: 4-es eladó bejelentkezése)



Kódolt bejelentkezés

Lehetőség van kódszámmal történő bejelentkezésre is. A bejelentkezéshez adja meg bejelentkezési kódját (azonosítót), majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt. (A kódokat programoznia kell előtte)



Eladó kódja maximum 7 számjegyű lehet

Kijelentkezés

Az aktuális eladó, mindkét esetben a 0 (nulla), majd az ELADÓ billentyű megnyomásával tud kijelentkezni.



Napi nyitás

Az első bizonylat elkészítésével párhuzamosan nap automatikusan megnyílik. Ekkor „Napnyitás” bizonylat nyomtatás is megtörténik.

A nap első bizonylatának a váltópénz beadásának kell lennie. Az NGM idevonatkozó rendelete értelmében minden pénztárgépen a nap megnyitásával egyidejűleg be kell ütni az aktuális váltópénz összegét, mert e nélkül a pénztárgép nem működhet. A váltópénz beütésével egyidejűleg a napnyitás is megtörténik. Figyelem: A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződik!

1. Üsse be a váltópénz összegét
(Pl.: 12.500 Ft)



2. Nyomja meg a PÉNZ BEVÉT majd a KÉSZPÉNZ billentyűt.



A nap megnyílik és kinyomtatódik, a pénz bevét értékkel együtt a napnyitás is.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
NAPI NYITÁS	
PÉNZ BE	
KÉSZPÉNZ	12 500
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Árucikk értékesítése

Minden értékesítés, mely az Ön NR-240 Online New pénztárgépén végrehajtásra kerül, nyitott-, vagy előre-programozott gyűjtőkkel, vagy árucikk adatbázis alapján történhet.

- 12 darab gyűjtő gomb található a billentyűzeten a nem adatbázis alapú (közvetlen) értékesítés esetén.
- Ez a legegyszerűbb értékesítési módszer. Csak a termék árát kell megadni, majd a kiválasztott gyűjtőt lenyomni. Ezután a tételsor ki lesz nyomtatva. Ezzel a módszerrel csak az eladások összértékét és darabszámát tudjuk nyilvántartani. Nem kapunk információt arról, hogy milyen termékeket adtunk el.
- Amikor az egyes termékekről pontos eladási adatokra van szükség (pl.: egy eladott árucikk mennyisége, összértéke), akkor egyedi árucikket rögzíthetünk a pénztárgép memóriájába. Ekkor az árucikk kód beütésével, majd a billentyűzeten elhelyezkedő ÁRUCIKK gomb megnyomásával tudunk árucikket értékesíteni. 1157 árucikk programozható a pénztárgépbe.
- Vonalkód olvasóval is történhet értékesítés. Ekkor az árucikk vonalkódját kell a pénztárgépbe programozni. (pl.: a 13 jegyű EAN kódot). Ez után a vonalkód beolvasása kiváltja a termék eladását a pénztárgép érintése nélkül.

Beállításához, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét!

A gyűjtőkbe értékesített termékek, illetve az eladott árucikkekről kinyomtathatók a forgalmi adatok.

A forgalmi adatok nyomtatását lásd az „X” és „Z” jelentések részben (47. és 51. oldalak)

Nyitott Gyűjtős eladás

A pénztárgép használata a nyitott gyűjtővel a legegyszerűbb. Az ilyen módon történő tétel eladás és nyugta készítés a legismertebb pénztárgép felhasználási mód.

1. Írja be a tétel értékét a számbillentyűzeten.
Például az eladás értéke: 299.- Ft:

2	9	9
---	---	---

2. Nyomja meg a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt.
Például GYŰJTŐ1:

1

3. Nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt

KÉSZPÉNZ ENTER (=)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	299 A00

ÖSSZESEN	299 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	1 FT
FIZETENDŐ:	300 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	300 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00001
2014.02.27.	8:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Előre programozott gyűjtő(k)

Az előre programozott GYŰJTŐ billentyűkkel a beállított áron értékesítheti a termékeket. Így a hibás tételérték bevitele minimalizálható, illetve kizárható. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnerre segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt! (lásd: 56. oldal)

1. Nyomja meg a megfelelő, beprogramozott GYŰJTŐ billentyűt.
Például, ebben az esetben a GYŰJTŐ5 billentyű 599 Ft-ra van előreprogramozva:

5

2. Nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt

KÉSZPÉNZ ENTER (=)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ5	599 A00

ÖSSZESEN	599 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	1 FT
FIZETENDŐ:	600 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	600 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00002
2014.02.27.	8:09
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Tételismétlés

Nyitott, vagy előprogramozott GYÚJTÓ billentyűvel az utolsó tétel eladása (a tételsor) megismételhető. Ehhez a GYÚJTÓ gombot egymás után többször kell lenyomni. Árucikk alapú értékesítés esetén (pl. árucikk kódos, vonalkódos), az árucikk billentyű többszöri lenyomásával ismételhető az utolsó tétel eladás. A kijelzőn ilyenkor megjelenik a tételismétlések darabszáma.

Tételismétlés nyitott gyűjtővel:

- Adja meg az árucikk értékét:

2 9 9

- Nyomja meg a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

- Azonos áron történő, megismételt értékesítéséhez nyomja meg még egyszer a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

- Amikor nincs több tétel, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	299 A00
GYÚJTÓ1	299 A00

ÖSSZESEN	598 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	2 FT
FIZETENDŐ:	600 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	600 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00003
2014.02.27.	8:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Tételismétlés előre programozott áras gyűjtővel:

- Nyomja meg a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

- Azonos áron történő, megismételt értékesítéséhez nyomja meg még egyszer a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

- Amikor nincs több tétel, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt:

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

- Az így keletkezett nyugta tartalma, megegyezik a nyitott gyűjtős tételismétléskor készülővel.

Eladás szorzással

Amikor több darabot is értékesítünk ugyanazon termékből, a SZORZÁS billentyű használatával adható meg a kívánt mennyiség. Először vigyük be az értékesítendő mennyiséget (0.001-től 99999-ig), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyűt. Súly alapján történő értékesítés esetén lehetőség van töredék mennyiség bevitelére is ugyancsak a SZORZÁS billentyű használatával. Ez a mód egyaránt használható nyitott- és előre programozott ÁRUCIKK esetében is.

Figyelem! Sztornózni csak a teljes szorzott mennyiséget lehet! Amennyiben, megkezdésre a kerül szorzott mennyiség egy részének sztornója, akkor a nyugta megszakításra kerül!

Egész mennyiség értékesítése

1. Üsse be a vásárolt cikk darabszámát és nyomja meg a SZORZÁS billentyűt.
Például, 4 darab termék értékesítése esetén, üsse le a numerikus billentyűzeten a 4-es billentyűt, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt:



2. Adja meg az árucikk egységárát. Legyen az árucikk egységára 199 Ft:



3. Nyomja meg a GYŰJTŐ1 billentyűt:



4. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy következő árucikk beütésével

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
4 * 199 GYŰJTŐ1	796 A00

ÖSSZESEN	796 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	-1 FT
FIZETENDŐ:	795 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	795 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00004
2014.02.27.	8:11
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Tötrészes mennyiség értékesítése

1. Üsse be a mennyiséget a tizedespont használatával, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt az alábbi példa szerint, ahol a mennyiség 3.75 kg:
(Max.: 3 tizedes jegy használható)



2. Vigye be az egységárát a numerikus billentyűzet használatával
(Pl.: egységár: 99 Ft / kg):



3. Nyomja meg a kiválasztott GYŰJTŐ billentyűt: (Pl.: Gyűjtő1)



4. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy következő árucikk beütésével

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
3,75 * 99 GYŰJTŐ1	371 A00

ÖSSZESEN	371 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	-1 FT
FIZETENDŐ:	370 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	370 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00005
2014.02.27.	8:12
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Egytételes értékesítés

Az egytételes értékesítés esetén az árucikk eladás és a nyugta automatikusan elkészül, készpénzes fizetéssel lezárva. Ez a működés egy előreprogramozott termék (pl. belépőjegy, fagyi stb.) gyors kiszolgálására használható. Ehhez egy GYŰJTŐ gomb lenyomása, vagy árucikk kód beütése, majd az ÁRUCIKK gomb megnyomása elegendő, a KÉSZPÉNZ gombot nem kell lenyomni. A nyugta kinyomtatása után a kassza kinyílik. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnerét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Ez a funkció csak akkor működik, ha a GYŰJTŐ, vagy ÁRUCIKK programozáskor beállította az egytételes működést! (lásd: 56. és 63. oldalaktól)

1. Nyomja meg az előre beállított gyűjtő billentyűt (vagy adja meg az árat és nyomja meg az egytételes eladásra beállított nyitott gyűjtő billentyűt).

példa: eladás a 6-os GYŰJTŐ-be:



A nyugta teljes körűen kinyomtatásra kerül, készpénzes fizetéssel lezárva.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ6	299 C00

ÖSSZESEN	299 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KERÉKÍTÉS:	1 FT
FIZETENDŐ:	300 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	300 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00006
2014.02.27.	8:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Nyitott áras árucikk értékesítése

A nyitott áras árucikk eladás hasonló a gyűjtős eladáshoz, de ekkor az áru kódját meg kell adni, majd az árucikk gombot le kell nyomni. Nyitott áras árucikket akkor célszerű használni, amikor a termék ára gyakran változik, vagy ha az ár a programozáskor még nem ismert. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnerét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

1. Vigye be az árucikk azonosítóját, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.
pl. egy 21-es kódú árucikk eladása:



2. A készülék várakozik az ár megadására.
Üsse be a termék árát.



3. Ismét nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



4. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
ÁRU NEVE ABC	4 975 C00

ÖSSZESEN	4 975 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	4 975 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00007
2014.02.27.	8:19
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Előprogramozott áras árucikk értékesítése

Ez a funkció akkor működik, ha az árucikket előre beprogramozta! Lásd a 63-ik oldalon. A beállításhoz kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

- Adja meg az árucikk azonosítóját és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt:
(az árucikk programozott ára: 350 Ft)



Lehetőség van az előreprogramozott ártól eltérni. Ekkor az árucikket 1 db-os szorzóval kell értékesíteni. Ez a működés az árucikk programozásakor engedélyezhető, illetve tiltható.

- Üsse be a szorzót (1), majd az árucikk azonosítóját:



- A készülék várakozik az ár megadásra:



- A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
ÁRU DEF	350 C00
ÁRU DEF	299 C00

ÖSSZESEN	649 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	1 FT
FIZETENDŐ:	650 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	650 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00008
2014.02.27.	8:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Több darab, azonos árucikk értékesítése szorzással.

Amikor egyszerre több darabot értékesít, a SZORZÁS billentyűvel megadható mennyiség (darabszám, vagy a súly). Először üsse be mennyiséget (0,001-től 99999.-ig), majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. A szorzás használható nyitott- és rögzített áras árucikkek esetében is.

- Vigyük be a mennyiséget (példánk szerint üssük le a 4-es billentyűt a numerikus billentyűzeten), majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt:



- Adja meg az ÁRUCIKK azonosítóját és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.
(a példa szerinti ár 128 Ft)



- A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
4 * 128	
ÁRU 3	512 C00

ÖSSZESEN	512 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	-2 FT
FIZETENDŐ:	510 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	510 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00009
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Tötrészes árucikk értékesítése

Ha súly (vagy más mértékegység, pl.: centiméter, deciliter, stb.) szerint értékesít egy terméket, akkor a töredékmennyiség bevitelével és a SZORZÁS billentyű használatával teheti ezt meg.

1. Először adja meg a numerikus billentyűk használatával (a tizedespontot is beleértve) a mennyiséget, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Példa: 3.75 kg termék értékesítése: (Max. 3 tizedes jegy)



2. Adja meg a ÁRUCIKK azonosítószámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt:



3. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
3,75 * 128 ÁRU 3	480 C00
<hr/>	
ÖSSZESEN	480 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	480 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00010
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel

A MÉRLEG funkciógomb lenyomása után, a kijelzőn megjelenik a mért súly. Az ár megadása után, nyomja le azt a GYŰJTŐ billentyűt, amely a megmért áruhoz tartozik. Árucikk kód alapú értékesítés esetén, vonalkód olvasóval, vagy a termékkóddal is eladható a megmért áru. A mérleggel történő eladás, kötelezővé tehető mérendő áru eladáskor.

A mérleg használathoz a soros port megfelelő beállítása szükséges. Kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza az ide vonatkozó programozási részt! (lásd, a 87-ik oldaltól)

1. Helyezze a terméket a mérlegre.
2. Nyomja le a MÉRLEG billentyűt.



A súly megjelenik a kijelzőn (pl.: 0,250x).

3. Nyitott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék egységárát a számbillentyűzet használatával. A példában 300 Ft-ot:



4. Nyomja meg a termékhez tartozó GYŰJTŐ billentyűt (pl.: GYŰJTŐ1):



A KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
0,250 kg * 300 GYŰJTŐ1	75 C00
<hr/>	
ÖSSZESEN	75 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	75 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00011
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Súlymérték kézi bevitele

A termék súlyát kézzel is meg lehet adni abban az esetben, ha a mérleg billentyű programozása szerint ez megengedett. (a beállítást lásd a 83-ik oldalon) Töredék érték bevitelkor használja a számbillentyűzet tizedespont billentyűjét.

A beállításhoz és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét!

1. Helyezze a terméket a mérlegre.
2. Adja meg a termék súlyát. A példa szerint 1,5 kg. A tizedes jegyek előtt tizedespontot is használni kell! Utána, nyomja meg a **MÉRLEG** billentyűt:



3. Nyitott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék egységárát a számbillentyűzet használatával. A példában 300 Ft-ot:



4. Nyomja meg a **GYŰJTŐ/ÁRUCIKK** billentyűt (pl.: **GYŰJTŐ1**)



A **KÉSZPÉNZ/ENTER** billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
0,150 kg * 300	
GYŰJTŐ1	45 C00

ÖSSZESEN	45 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	45 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00012
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

A Százalék billentyűk működése

A „-%” (engedmény) és a „+%” (felár) gomb az alapértelmezés szerinti billentyűkiosztáson megtalálható egy billentyűn.

A % billentyű felprogramozható felár, vagy engedmény számítására, akár az értékesítés összegére (részösszeg), vagy a tétel árára vonatkoztatva. Az alaphelyzeti beállításban nyitott működésre és tétel/részösszeg engedmény, illetve felár számítására van beállítva. Lehetőség van %-ban, vagy összegben megadott engedmény, vagy felár használatára is. Az értékek előreprogramozhatók (a %, vagy az összeg). Az alábbiakban a lehetséges beállításokból láthat néhány példát. A százalék billentyűket Ön is programozhatja programozás üzemmódban a „BILLENTYŰ PRG.” menüpontban (lásd a 82-ik oldalon). A beállításhoz, kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Figyelem:

Engedmény, illetve felárszámítás után, a korábbi tételt nem lehet sztornózní. Hiba esetén a nyugta megszakítására van lehetőség!

Előreprogramozott %-os engedmény tételre

Az alábbi példában, az engedmény (-%) gomb 10 %-os, engedmény számolásra lett programozva.

1. Adja el az árucikket.
2. Nyomja meg a %- billentyűt:



Az engedmény automatikusan levonásra kerül a tételből.

3. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -10,00%	
ENGEDMÉNY	-48 C00

ÖSSZESEN	432 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KERÉKÍTÉS:	-2 FT
FIZETENDŐ:	430 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	430 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00013
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001	

Megadott %-os engedmény tételre

Szükség esetén Ön 2 egész és 2 tizedes jegy hosszúságú % arányt tud bevinni a pénztárgépbe

1. Adja el az árucikket.
2. Adja meg a százalékos értéket. Tizedes jegyek bevitele esetén használja a tizedespont billentyűt.
Például 1/3-os árcsökkentés bevitele:



3. Nyomja meg a %- billentyűt.



Az engedmény értéke automatikusan levonásra kerül.

4. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -33,33%	
ENGEDMÉNY	-160 C00

ÖSSZESEN	320 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	320 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00014
2014.02.27.	8:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001	

Értékesítés összegén alapuló %-os felár

A % mértéke lehet előprogramozott, vagy nyitott (manuális bevitelt igénylő) érték. Alábbi példánkban nyitott, 15% mértékű felárat alkalmaztunk

1. Adja el az, árucikkeket.
2. Nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt:



3. Adja meg a százalékos felár mértékét (Pl.:15%.):



4. A felár automatikusan növeli az értékesítés összegét.
5. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
RÉSZÖSSZEG	579
R.Ö. FELÁR: 15,00%	
R.Ö. ALAP:	579
ÖSSZEG	87
R.Ö. FELÁR:	18 A00
R.Ö. FELÁR:	69 B00

ÖSSZESEN	666 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	-1 FT
FIZETENDŐ:	665 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	665 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00015
2014.02.27.	8:31
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Árszint billentyű

Az árszint funkció használata esetén ugyanazon ÁRUCIKK, vagy GYŰJTŐ max. 3 féle különböző, előreprogramozott áron értékesíthető. (például a normál 1-es ár helyett másik 2 féle áron értékesíti ugyan azt a terméket / szolgáltatást műszaktól-, napszaktól-, szezontól függően). Az árszint billentyűkkel lehet átváltani az árszintek között.

Az árszint billentyűket az alábbi működésre lehet programoztatni:

- Váltás árucikkenként, például három egyforma termék vásárlásakor a harmadik ára kedvezőbb. A tétel eladás után visszaáll az 1-es árszint.
- Váltás a nyugta lezárásáig, például törzsvevő kiszolgálása esetén. A nyugta lezárása után visszaáll az 1-es árszint.
- Tartás, vagyis a kiválasztott árszint szerinti értékesítés történik. Az árszintek közötti váltás az ÁRSZINT billentyűkkel lehetséges. Például 20:00 és 6:00 óra között emelt árat használhatunk.

Ha Ön a pénztárgép árszint lehetőségének használata mellett dönt, akkor a szervizzel végre kell hajtani a memória újrafelosztását, valamint az árszint billentyűt létre kell hozni a billentyűzeten. Ez után a gyűjtők, árucikkek (és eladók) újraprogramozás a szükséges lesz.

Árszint váltás

Az alábbi példában az árszint billentyű működése az alapértelmezett „váltás árucikkenként”.

- Adja meg az előprogramozott árucikk azonosítóját és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Legyen ez az 1-es kódszámú áru, amely 1100 Ft-os egységáru termékre lett programozva, az 1-es árszint szerint.



- Nyomja meg az ÁRSZINT 2 billentyűt.



- Adja meg ismét az egyes árucikk kódot, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Példánk szerint az 1-es kódú áru 2. árszint szerinti egységára 1000 Ft. A művelet után visszaáll az 1-es árszint.



- A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

Az árszint váltás funkció alkalmazható GYŰJTŐ használat esetén is, ekkor az árszint billentyű lenyomása után a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt kell lenyomni.

Figyelem:

Az árszintváltás csak abban az esetben működik, ha a szerviz megfelelően beprogramozta!

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
ÁRU 1	1 100 C00
ÁRU 1	1 000 C00

ÖSSZESEN	2 100 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	2 100 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00016
2014.02.27.	8:33
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Azonnali sztorrió és sztorrió használata

Azonnali sztorrió (Utolsó értékesített árucikk sztorriója)

A funkció nyitott nyugta esetén a RÉSZÖSSZEG gomb megnyomását megelőzően az utoljára eladott árucikket sztorriózza az eladásból.

1. Adjon el árucikkeket.
2. Ha az utolsó tétel bevitele után kiderül, hogy elütés történt, vagy a Vevő más cikket választ a bevitt helyett, akkor nyomja meg a meg az AZONNALI SZTORRÓ billentyűt, melynek hatására az utoljára rögzített tétel sor (árucikk) automatikusan sztorriózásra (törlésre) kerül.



3. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
SZTORRÓ	
ÁRU CDE	-456 B00

ÖSSZESEN	123 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KERÉKÍTÉS:	2 FT
FIZETENDŐ:	125 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	125 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00017
2014.02.27.	8:35
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Sztorrió (tétel törlése nyugtából)

A nyugtán belül értékesített termék törlését biztosítja. A sztorrió billentyű beállítható, hogy csak a négyjegyű főnöki kód beütése után, illetve csak az előre feljogosított eladók tudnak sztorriózni. (A beállításhoz kérje a szerviz segítségét.) Sztorriózni csak a teljes szorzott mennyiséget lehet! Nem teljes szorzott mennyiség sztorriója, nyugta megszakítást eredményez!

1. Az eladás során, a nyugtába rögzített áru sztorriójához nyomja meg a RÉSZÖSSZEG, majd a SZTORRÓ billentyűt.



2. Gyűjtőből történő sztorrió esetén. adja meg a termék árát, majd nyomja meg azt a GYŰJTŐ billentyűt, ahonnan sztorriózni kell az értéket. pl.: GYŰJTŐ1



3. Gyorskódos árucikk sztorrió esetén, a sztorriózandó árucikk kódját kell beírni, majd lenyomni az ÁRUCIKK gombot. Pl.:



Vonalkódos áru esetén olvassa be a termék kódot. A sztorrió megtörténik.

4. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja az eladást.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ2	456 B00
GYŰJTŐ3	789 C00
SZTORRÓ	
GYŰJTŐ1	-123 A00

ÖSSZESEN	1 245 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	1 245 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00018
2014.02.27.	8:36
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Visszárú

A VISSZÁRU billentyűvel Ön egy korábban értékesített terméket tud a pénztárgép használatával visszavételezni, ha a vevő árucserét kér. Az ilyen módon történő visszárúzás csak „levásárlás” módon hajtható végre. A visszárúzni kívánt termék árát egy GYŰJTŐ, vagy PLU árából lehet csökkenteni. A visszárúzendó termék nem viheti negatív értékbe az adott ÁFA kulcs gyűjtőt. Ezért először el kell adni a csere terméket, majd a VISSZÁRU gomb megnyomása után az ár megadását követően GYŰJTŐ (vagy termékkód után ÁRUCIKK gomb) billentyű megnyomásával rögzíteni a visszavételezés értékét. Visszárúzás után a nyugtán belül további értékesítés nem hajtható végre.

1. Adja el a terméke(ke)t, melyeket értékesíteni kíván. Legyen az árucikkek között a visszavételezett termékkel megegyező ÁFA kulcs alá tartozó GYŰJTŐ, vagy ha árucikk alapú az értékesítése, akkor árucikk (termék).
2. Nyomja meg a VISSZÁRU billentyűt, adja meg a termék árát, majd nyomja meg a GYŰJTŐ billentyűt.

VISSZÁRU

2 00

2

3. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, újabb árucikk beütése nem lehetséges.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	100 A00
GYŰJTŐ2	200 B00
GYŰJTŐ3	300 C00
VISSZÁRU	
GYŰJTŐ1	-200 B00

ÖSSZESEN	400 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	400 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00019
2014.02.27.	8:38
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Göngyölegkezelés

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a göngyöleg értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegből levonja. A göngyölegkezelés alkalmazható üveg, rekesz, raklap, visszaváltás pénztárgépen történő kezelésére.

A göngyöleg kezelés használatához, a billentyűzetre kell programoztatni a GÖNGYÖLEG billentyűt. Ezt kérésre, a pénztárgépszerviz végzi el Önnek.

Figyelem!

A göngyöleg ár, vevő részére történő kifizetésnek a feltétele, hogy elegendő készpénz legyen a kasszában. Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a göngyöleg értéke, akkor a kijelzőkön a „KEVÉS VÁTÓPÉNZ A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a göngyölegjegy megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni. Lásd a 42-ik oldalon.

1. Nyomja le a GÖNGYÖLEG billentyűt.



2. Üsse be a göngyöleg darabszámát, majd nyomja le a szorzás billentyűt



3. Üsse be a göngyöleg értékét és nyomja le a göngyöleg típusának megfelelő gyűjtő billentyűt. Árucikk kód alapú rendszer esetén, olvassa a be a göngyöleg vonalkódot, vagy üsse be az árucikk kódot majd nyomja le az árucikk billentyűt.



(pl.: gyűjtő8= 0,5L Üveg)

4. A lezáráshoz ismételten nyomja meg a GÖNGYÖLEG billentyűt.



A göngyölegjegy két példányban lesz kinyomtatva, az első példány után a második előtt rövid szünetet tart a pénztárgép, hogy az első példány könnyebben letéphető legyen.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- VISSZÁRU BIZONYLAT ---	
--- <<<< GÖNGYÖLEGJEGY >>>> ---	

CIKKSZÁM	
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR	
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA

123456	
-4 db. 25	
ÜVEG 0,5L	-100 A00

ÖSSZESEN	-100 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE	100 FT
1. PÉLDÁNY	
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
BIZONYLATSZÁM:	V/A00000001/0001/00001
2014.02.27.	9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
--- VISSZÁRU BIZONYLAT ---	

Értékesítés összegének képzése

Az NR-240 típusú pénztárgép tizenegyféle fizetési mód kezelésére nyújt lehetőséget az értékesítési bevétel csoportosításának céljára. Ezek közül a készpénzes (KP.FIZET), a valutás (€/FT), az utalványos (CSEKK) és a bankkártyás (HITEL) fizetési módok kezelésére az alapértelmezett billentyűkiosztáson megtalálhatóak a funkciókhoz rendelt kezelőgombok. Beállításhoz, illetve a használat lehetőségeiről kérje szervizpartnere segítségét!

Az eladás részösszege

A részösszeg billentyűvel megtekinthető az aktuális nyugta összege. A részösszeg billentyű használata előnyös, mert csökkenti a hibás nyugták számát. A nyugta lezárása előtt lehetőség van egy vagy akár több tétel törlésére, vagy akár a nyugta megszakításra, de a lezárás után már erre már nincs lehetőség. A részösszeg billentyű használata kötelezővé tehető, így elkerülhető a nyugta véletlen lezárása, illetve lezárás előtt mindenképpen nyomtatva lesz a részösszeg.

1. Adja el a termékeket.
2. Nyomja meg RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

3. Az értékesítés eddig rögzített termékeinek összértéke nyomtatásra kerül a nyugtán és megjelenik a pénztáros és a vevőoldali kijelzőn.

Készpénzes fizetés

1. Adja el a termékeket.
2. A készpénzes értékesítés összesítésére nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt:

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)


3. A nyugta lezárás megtörténik, a kijelzőkön megjelenik az eladás összértéke.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ2	200 B00

ÖSSZESEN	323 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KEREKÍTÉS:	2 FT
FIZETENDŐ:	325 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	325 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00020
2014.02.27.	9:06
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával


- Adja el a termékeket, majd nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.



- Vigye be a Vevő által átadott összeget. A példában 2000 Ft-ot.



- Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/FIZET billentyűt:



- A kijelzőkön megjelenik a visszajáró összeg.

Amennyiben az átvett összeg kevesebb, mint a fizetendő, akkor a maradék fizetendő összeg jelenik meg a kijelzőkön a RÉSZÖSSZEG szöveg mellett.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	123 A00
GYÚJTÓ2	200 B00
GYÚJTÓ3	300 C00
RÉSZÖSSZEG	623

ÖSSZESEN	623 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KERÉKÍTÉS:	2 FT
FIZETENDŐ:	625 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	2000 FT
VISSZAJÁRÓ	1375 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00021
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Utalvánnyal fizetés

Utalvánnyal történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.

- Adjon el árucikkeket.
- Az értékesítés összesítéséhez nyomja meg a CSEKK billentyűt:



- A kijelzőn megjelenik az értékesítés összege.

Figyelem:

Az utalvánnyal fizetés esetén a magyarországi gyakorlatnak megfelelően, a kapott összeg nem lehet nagyobb, mint a fizetendő. A csekkfizetésnél nincs visszajáró számítás! Túlfizetés esetén a „HALO TÚLLÉPVE” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	123 A00
GYÚJTÓ2	200 B00
GYÚJTÓ3	300 C00

ÖSSZESEN	623 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
UTALVÁNY:	623 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00022
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Terheléses (bankkártyás, hitelkártyás) fizetés

A hitelkártyás, bankkártyás fizetések kezelésére a HITEL (1-8) billentyűk használhatóak. Nyolc billentyűt lehet definiálni a billentyűzeten (pl. a kártyatípus azonosítása céljára, HITEL 2: VISA kártyák, HITEL 3: Mastercard, stb.). Az alapbeállítás szerinti billentyűzeten egy hitel gomb került elhelyezésre. Ha többet szeretne, kérje szervizese segítségét.

Bankkártyával történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.

1. Végezzon árucikk eladást.
2. Nyomja meg a billentyűzeten elhelyezett HITEL billentyűt:



Figyelem:

Bankkártyás, hitelkártyás fizetés esetén, a jelenlegi magyar szabályzások szerint túlfizetés nem engedélyezett. A pénztárgép a pontos összeg fizettetését várja el! Túlfizetés esetén, a „HALO TÚLLÉPVE” jelenik meg a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ3	300 C00

ÖSSZESEN	423 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
BANKKÁRTYA1:	423 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00023
2014.02.27.	9:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Többféle fizetőeszköz elfogadása (vegyes fizetés)

Egy vásárlás többféle fizetőeszközzel befejezhető, ha a vevő a nyugta végösszegét több különböző fizetőeszközzel kívánja kifizetni. Például, egy 2000 Ft összértékű eladás 1000 Ft utalvánnyal, míg a maradék 1000 Ft készpénzzel is kifizethető. Utalvánnyal, illetve bankkártyával történő fizetés esetén a túlfizetés nem megengedett!

1. Adja el az árut, árukat.
2. Adja meg a Vevő által megadott utalvány összegét. A példában 1000 Ft.
Nyomja meg a CSEKK billentyűt:



3. A kijelzőn megjelenik a hátralék összege.
4. Adja meg a másik fizetési módhoz tartozó összeget, majd nyomja meg a megfelelő fizetési mód billentyűt. pl.: KÉSZPÉNZ:



5. Amennyiben van maradék fizetendő, további fizetési módok is használhatók.
Pl.: készpénz, utalvány, bankkártya stb.

Ha a beütött érték egyenlő, vagy nagyobb a fizetendő összegénél, a nyugta lezárásra, befejezésre kerül.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	450 A00
GYŰJTŐ2	1 250 B00
GYŰJTŐ3	300 C00

ÖSSZESEN	2 000 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
UTALVÁNY:	1 000 FT
FIZETENDŐ	1 000 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	1 000 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00024
2014.02.27.	9:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Valutával történő fizetés kezelése

A billentyűzeten az €/Ft használható az euró valutás fizetés elfogadására. A valuta árfolyamot és nevet Ön is programozhatja, amikor az adóügyi nap zárva van. (Lásd a 86-ik oldalon)

1. Adjon el árucikket.
2. Nyomja meg a €/Ft billentyűt.
(a példában 1euró=273,888 Ft)




3. Adja meg a valutában elfogadott összeget, 2 tizedes pontossággal.

Ne használja a tizedes pontot.

(A példában 10,00€.)

Nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt:



4. A kijelzőn megjelenik a fizetett és a visszajáró összeg. A visszajáró összeg mindig forintban kerül kiszámításra!

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	450 A00

ÖSSZESEN	450 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	
10.00 €	2739 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ÁRFOLYAM: 273.888FT/EUR	
VISSZAJÁRÓ	2289 FT
KEREKÍTÉS	1 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
VISSZAJÁRÓ	2290 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00025
2014.02.27.	9:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Nyugta-megszakítás

A nyugtamegszakítás billentyű használatával, Ön megszakíthatja a nyugtát, illetve a göngyölegjegyet. A nyugta megszakítás egy nulla összértékű nyugta kiadását eredményezi. A megszakított nyugták darabszáma a napi záráson ellenőrizhető.

1. Adja el, a terméke(ke)t.
2. Nyomja meg, a NYUGTA-MEGSZ. billentyűt.



3. A nyugta automatikusan lezáródik 0Ft-al

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	100 A00
NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS	
ÖSSZESEN	0 FT
NYUGTASZÁM:	0001/00026
2014.02.27.	9:24
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Nem adóügyi funkciók

A kasszafiók nyitása

A kasszafiók a fióknyitás gomb megnyomásával nyitható ki, ha nincs megkezdett nyugta, vagy bizonylat. Ez a funkció letiltható. A kassa külön vásárolható, kérje a szerviz segítségét.

1. Nyomja meg a fióknyitás billentyűt:



2. A fiók kinyílik, és egy „FIÓKNYITÁS” bizonylat kerül kinyomtatásra.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-240 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
FIÓKNYITÁS


--ADÓÜGYILEG NEM HASZNÁLHATÓ!--
2014.02.27. 9:26
ELADÓ1 00000
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Azonosító szám

A fióknyitás billentyű használható egy 9 számjegy hosszú azonosító nyugtára rögzítésére is. Ez a szám az értékesítés adataihoz nem adódik hozzá. A nyugtán a „MEGJEGYZÉS:” szöveg mellett jelenik meg. Ilyen, a nyugtán rögzíteni kívánt információ lehet például egy termék gyári száma, vagy a garanciajegy száma. Szintén használható bankkártyás, vagy utalvánnyal fizetés esetén a fizetőeszköz sorszámanak, vagy a számsor egy fontos részének rögzítésére.

1. Adja el a terméket.
2. Adja meg a rögzítendő azonosítószámot pl.: 123456789

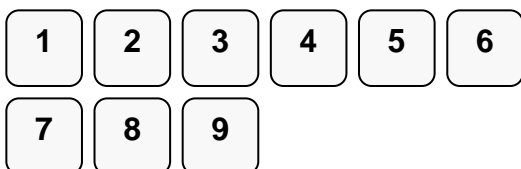

3. Nyomja meg a fióknyitás billentyűt:



4. A KÉSZPÉNZ billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-240 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NYUGTA

GYŰJTŐ1	100 A00
MEGJEGYZÉS:	123 456 789

ÖSSZESEN	100 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	100 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0001/00027
2014.02.27.	9:28
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Kifizetés a fiókból (PÉNZ KIAD)

A kifizetés funkció, a kasszában lévő fölösleges (pl.: nagycímletű) készpénz és utalvány, illetve a napi ügymenet miatt szükséges készpénzkivétel rögzítésére szolgál. Ha többféle fizetőeszközt szeretnénk kivenni, egyenként egymás után külön bizonylaton teheti meg. A forint értéke csak 0-ra, vagy 5-re végződhet. Pénz kivétel csak nyitott napnál lehetséges!

1. Üsse be kasszából készpénzben történő pénz kivétel összegét, majd nyomja meg a PÉNZ KIAD majd a KÉSZPÉNZ billentyűt

1	00	00
PÉNZ KIAD		
KÉSZPÉNZ ENTER (=)		

Figyelem:

Csak annyi pénzt lehet kivenni, amennyi a kasszában van. A kasszában lévő pénz értéke nem lehet negatív!

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZ KI	
KÉSZPÉNZ	10 000
2014.02.27.	9:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Befizetés a fiókba (PÉNZ BEVÉT)

A pénz befizetés a kasszába akkor lehet szükséges, ha a napi váltó pénz elfogyott és további váltó bevitele szükségessé válik. Pénz befizetés csak nyitott napnál lehetséges!

1. Üsse be a kasszába befizetendő készpénz összeget és nyomja meg a PÉNZ BEVÉT majd a KÉSZPÉNZ billentyűt

1	5	2	4	5
PÉNZ BEVÉT				
KÉSZPÉNZ ENTER (=)				

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZ BE	
KÉSZPÉNZ	15 245
2014.02.27.	9:34
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Próbaidő

Amennyiben Ön a pénztárgépét, bérli és a díjfizetést havi, vagy más rendszerességgel egyenlíti ki, és a szerviz beprogramozta az egyes bérleti időszakok végét, akkor a lejáratként beprogramozott dátum elérésekor a pénztárgép „ÍRJA BE A KÓDOT” hibaüzenetet fog adni és nyugta kiadás nem lehetséges. Ebben az esetben hívja fel a bérbeadót aki megadhatja ezt a kódot.

1. Írja be a kódot eladás üzemmódban, majd nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

Pl., ha a kód „123456789”:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	RÉSZÖSSZEG
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

Euró felkészülési időszak

Az euró hivatalos bevezetése előtti egy évben, lehetőség van Ft és euró fizetőeszközök vegyes használatára. A felkészülési időszak automatikusan elindul a pénztárgépben. Ekkor a váltási arány legyen beprogramozva a pénztárgépbe. Amennyiben ez hiányzik, akkor a nyugta megkezdésekor NINCS ÁRFOLYAM hibaüzenet jelenik meg a kijelzőkön.

Az euró váltási arány, program üzemmódban állítható be zárt napnál (86-ik oldal).
A váltási arány helyes beállítása a felhasználó feladata!

Fizetés forinttal, visszajáró forint

1. Eladás végén, üsse be az átvett Ft értéket.
(A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződhet.)

5 0 00

2. Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	2 000 A00

ÖSSZESEN	2 000 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
EURÓBAN:	7,30 €
ÁRFOLYAM: 273,888FT/€	
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	5 000 FT
VISSZAJÁRÓ:	3 000 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0002/00001
2014.02.28.	9:38
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Fizetés euróval, visszajáró forint


1. Eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. Ekkor a kijelzőn megjelenik a fizetendő euró-ban.



2. Üsse be az átvett euró értéket. Az euró érték megadásakor a tizedes jel billentyűt nem szabad használni!



3. Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYŰJTŐ1	3 000 A00

ÖSSZESEN	3 000 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
EURÓBAN:	10,95 €
ÁRFOLYAM: 273,888FT/€	
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	
20,00 €	5 478 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ÁRFOLYAM: 273,888FT/€	
VISSZAJÁRÓ:	2 478 FT
KEREKÍTÉS	-2 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
VISSZAJÁRÓ:	2 480 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0002/00029
2014.02.28.	9:39
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Euró Átállás

Az előre programozott napon a gép automatikusan átáll eurós üzemmódra. A felkészülési és euró átállás dátumot a szerviz állítja be üzembehelyezéskor. Az NGM rendeletben határozza meg az átállás dátumokat. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Euró átállás után a fizetőeszköz lehet euró és forint, a visszajáró csak euró lehet.

Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat! Az euró átállás után az eurós üzemmódból nem lehetséges visszaállni forint üzemmódra!

A 2014-ben érvényes rendelet szerint, az euró bevezetésének dátuma 2020. január 01. A Nemzet Gazdasági Minisztériumi ezt az időpontot megváltoztathatja. Kérje a pénztárgép szervizt az átállási dátum helyes beállítására!

A beállított euró átállás napján (vagy az időpont utáni első használatkor) a váltópénz beütése után elkezdődik az átállás.

1. Üssön be nullaértékű napi nyitó euró értéket. Amennyiben napi nyitó eurót szeretne a kasszába tenni, azt az euró átállás után is megteheti. (Ha a napi nyitó euró-t mégis most írja be, akkor vegye figyelembe a tizedes jegyeket. Azaz, a 12345 beírása 123,45 euró pénz be értéket fog eredményezni.)

0

2. Nyomja meg a PÉNZ BE majd a KÉSZPÉNZ billentyűt.

PÉNZ
BEVÉ

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

3. A kijelzőn az
EURÓ ÁTÁLLÁS
===JÓVÁHAGYÁS===
szöveg jelenik meg.
4. Az átállás megkezdéséhez nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt és az átállás megtörténik.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

5. A pénztárgép kinyomtatja az átállás és a napi nyitás bizonylatot, így a napi nyitás megtörténik. Az értékesítés megkezdhető eurós üzemmódban.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-240 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

EURO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

ZÁRÁSOK SZÁMA: 0002
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
(GT)(Ft): 12 345 600

2014.02.28. 9:50
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-240 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI NYITÁS

PÉNZ BE
KÉSZPÉNZ 0,00

2014.02.28. 9:50
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Euró hivatalos bevezetése utáni időszak

Az euró bevezetése után, a visszajáró csak euró lehet, de forint is elfogadható fizetőeszközként. A váltási arány beállításakor 1 EUR/Ft értéket kell kiszámolni és a 100 szorosát beprogramozni a pénztárgépbe. A programozás lépéseit lásd a 86-ik oldalon. Az automatikus euró átállás folyamat része, hogy a pénztárgép átszámítja az átállás előtt beprogramozott euró - forint váltási arányt, így ekkor nincs tennivaló.

Fizetés forinttal, visszajáró euró

1. Adjon el termékeket, majd az eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. A kijelzőn megjelenik a fizetendő érték forintban.



2. Üsse be az átvett Ft értéket



3. Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő euróban megjelenik a kijelzőkön.


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	12,36 A00
<hr/>	
ÖSSZESEN	12,36 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ: 5 000 FT	18,26 €
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ÁRFOLYAM: 0,365113 €/100 FT	
VISSZAJÁRÓ:	5,90 €
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0003/00001
2014.02.28.	10:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Fizetés euróval, visszajáró euró


1. Az eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. A kijelzőn megjelenik a fizetendő érték forintban.



2. Üsse be az átvett € értéket. Pl.: 7,00€. A fizetőeszköz értékbevitelnél ne használja a tizedes billentyűt.



3. Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő euróban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	5,56 A00
<hr/>	
ÖSSZESEN	5,56 FT
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
KÉSZPÉNZ:	7,00 €
VISSZAJÁRÓ:	1,44 €
--FIZETÉSI TÉTELEK--	
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0003/00002
2014.02.28.	10:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

„X” jelentések (lekérdezések)

Áttekintés

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike, az X módba lépés után végezhető el. (lásd a 7-ik oldalon)

Az alábbi eljárások hajthatóak végre X módban:

- X jelentések készítése
- Készpénz meghatározás

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatók:

- „1.PÉNZTÁR JEL.” = Pénztár-jelentés
- „2.PÉNZÜGYI JEL.” = Pénzügyi jelentések
- „3.ÓRÁNKÉNTI JEL.” = Óránkénti jelentések
- „4.GYŰJTŐ JELENT.” = Gyűjtők jelentései
- „5.ÁRUCIKK JEL.” = Árucikkek (PLU-k) jelentései
- „6.ELADÓ JELENTÉS” = Eladók jelentései
- „7.CSOPORT JEL.” = Csoportok jelentései
- „8.FORG.ÖSSZ./NAP” = Forgalmi jelentés naponkénti bontásban
- „9.KÉSZLET JEL.” = Árucikk (PLU) készletjelentés
- „10.FIZETŐESZKÖZ” = Fizetőeszközök jelentése
- „11.KÉSZPÉNZ MEGHATÁROZÁS” A kasszában lévő, megszámlolt készpénz rögzítése
- „12.ÁFA CSOPORT JEL.” = Az 500 darab ÁFA alcsoport (A00-E99) jelentései

X Jelentések készítése

A rendszer által elkészített jelentések két alapvető kategóriába sorolhatóak:

- X jelentések, melyek kiolvassák a megfelelő összesítéseket, azok törlése (nullázása) nélkül,
- valamint Z jelentések (lásd az 51-ik oldalon), melyek a kiolvasást követően törlik az egyes regisztereket. Természetesen az adóügyi szempontból tárolt adatok nem nullázódnak, azok a pénztárgép teljes élettartama alatt göngyölődnek.

A legtöbb jelentés elkészíthető mindkét módban, de néhány, mint például a „KP. a fiókban” és az „ÁRUCIKK –tól –ig” jelentés csak X módban futtatható.

Néhány jelentés alakilag egyező, de különböző időszakra lebontott módon készülhet. Ezek a jelentések a lekérdezési periódus szerinti összesítéseket végzik el és írják ki (ami lehet akár műszak, heti, havi, évi periódus). Az X jelentések a dátum szerinti periodikus jelentések elkészítését hajtják végre, a regiszterek törlése nélkül, míg a Z jelentések ugyanezen listázások végrehajtását követően a megfelelő gyűjtőket, regisztereket nullázzák a nyomtatás végén.

Az X1 tartalma a napi eladások során folyamatosan növekszik majd a Z1 zárásakor annak tartalma törlődik, és ezzel egyidejűleg az X2-ben gyűjtésre kerül. Z2 zárás esetén csak a Z2 gyűjtő tartalma törlődik, a X1 tartalma változatlan marad. Pl.: Ha a Z1 zárásokat naponta a Z2 zárást havonta végezzük, akkor lesz napi és havi adatunk is ugyanarról az adathalmazról. Ha kíváncsi, hogy mekkora a napi és havi áfa bontásban szereplő bevétele akkor a megfelelő zárások napi és havi kinyomtatásával megtudhatja. Akár azt is regisztrálhatja, hogy a napszak melyik időintervallumában van nagyobb, ill. kisebb forgalom napi és havi szinten is. Statisztikai vizsgálatokhoz, összehasonlításhoz, könyvelési segédanyagnak is megfelelő.

X jelentés üzemmódba lépés

Az X jelentés üzemmódba a kulcs billentyűvel lehet belépni. Az „X” jelentés menübe lépéshez a KÉSZPÉNZ billentyűt kell lenyomni. Ez után, a menü sorszámával, vagy a nyíl billentyűk segítségével lehet lépkedni a jelentések között.

A jelentések két mélységben vannak gyűjtve a pénztárgépben. Amikor, az első szintű zárás (a Z1 zárásokat lásd később) elkészült, akkor a gyűjtött forgalom átkerül a második szintbe. Az X1 és X2 jelentések mindenkor zárás, tehát nullázás nélküli történő kiolvasások. Amíg nem készült Z1 zárás, addig a X2 jelentés tartalma nulla marad.

Az összes „X” jelentés áttekinthető az 50-ik oldalon található táblázatból.

Lépjen a kulcs billentyűvel „X” módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.



„X” jelentés üzemmód menüben, közvetlen sorszám megadással, vagy a fel- le nyíl billentyűk segítségével kiválaszthatja azt a menüt, ahonnan a jelentést nyomtatni kívánja. Az alábbiakban néhány X jelentés kiválasztását láthatja.

Pénztár-jelentés


- Amennyiben még nem lépett be az X jelentések menübe, akkor a KULCS billentyűvel lépjen X módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (a kijelzőn az X jelzés világít)



- Írja be a jelentés sorszámot=1. (vagy a nyilak segítségével válassza ki az „1.PÉNZTÁR JEL.” menüt.)



- Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.



A pénztár-jelentés csak nyitott nap esetén nyomtatható ki.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁR-JELENTÉS	
	FT
NAPI FORGALOM:	12 347
EGYÉB BEVÉTEL	
BEFIZETÉS:	12 555
-----	-----
BEVÉTELEK ÖSSZ:	24 902
VISSZÁRU BIZONYLATOK:	100
EGYÉB KIADÁS	
KIFIZETÉS:	10 500
-----	-----
KIADÁSOK ÖSSZ:	10 600
KEREKÍTÉS NÉLK. FIÓK:	14 302
KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ:	-2
-----	-----
KORRIGÁLT FIÓKTART.:	14 300
KÉSZPÉNZ:	14 300
-----	-----
FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.:	14 300
2014.02.27.	10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Pénzügyi jelentés készítése


- Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor a KULCS billentyűvel lépjen X módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (a kijelzőn az X jelzés világít)



- A számbillentyűzeten üsse le a 2-es billentyűt, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt, vagy a fel-le nyilak segítségével válassza ki a „2.PÉNZÜGYI JEL.” menüt.



- A nyilak segítségével válassza ki a jelentést: X1, X2
- A nyomtatáshoz nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Készmeghatározás

Ezzel a funkcióval a kasszában található, a pénztáros által megszámlolt fizetőeszközök nyomtatásra kerülnek, így összevethető a pénztárgép által számolt összeggel. A készpénz meghatározás használata kötelezővé tehető a pénztáros számára a jelentések előtt. A megkezdett készpénz meghatározást papír kifogyás, vagy áramszünet után mindenképpen el kell végezni. Ekkor az 1-es pontról kiindulva kell újratekdeni.


- Amennyiben még nem lépett be az X jelentések menübe, akkor a KULCS billentyűvel lépjen X módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (a kijelzőn: X jelzés)




- A számbillentyűzeten írja be a 11-et (vagy a fel-le nyilak segítségével kiválasztható a készpénz meghatározás menü). Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.




- Adja meg a készpénz összegét és nyomja meg KÉSZPÉNZ. Az értékeket, akár címletenként is be lehet írni.



- Adja meg a utalványok összegét; nyomja meg a CSEKK billentyűt. Az értékeket, akár címletenként is be lehet írni.



- A végén nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt a meghatározás befejezéséhez.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT KP.MEGHAT.	
--ADÓÜGYILEG NEM HASZNÁLHATÓ-- KÉSZPÉNZ UTALVÁNY	21 505 4 000
--ADÓÜGYILEG NEM HASZNÁLHATÓ-- 2014.02.27. NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	9:44
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

X jelentések összefoglaló táblázata

Az X jelentésbe lépés a 48-ik oldalon leírtak szerint lehetséges.

Jelentés típusa	Jelentés módja	Kulcs-állás	Billentyűleütési sorrend (minden esetben lépjen a legfelső menüszintre a TÖRLÉS billentyűvel)
PÉNZTÁR-JELENTÉS	X	X	1 – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI JELENTÉS	X 1	X	2 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI JELENTÉS	X 1	X	3 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ JELENTÉS	X 1	X	4 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ -tól/-ig	X 1	X	4 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – (kezdő) GYŰJTŐ – (záró) GYŰJTŐ
	X 2	X	4 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – (kezdő) GYŰJTŐ – (záró) GYŰJTŐ
ÁRUCIKK JELENTÉS	X 1	X	5 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK -tól/-ig	X 1	X	5 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
	X 2	X	5 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
ELADÓ JELENTÉS	X 1	X	6 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓK -tól/ -ig	X 1	X	6 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – kezdő eladó sorszám – ELADÓ – záró eladó sorszám – ELADÓ
	X 2	X	6 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – kezdő eladó sorszám – ELADÓ – záró eladó sorszám – ELADÓ
CSOPORT JELENTÉS	X 1	X	7 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
FORGALOM/NAP	X 2	X	8 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET	X 1	X	9 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET -tól/-ig	X 1	X	9 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
FIZETŐ ESZKÖZÖK	X	X	10 – KÉSZPÉNZ
KÉSZPÉNZ MEGHATÁROZÁS.	X 1	X	11 – KÉSZPÉNZ – készpénz összeg beírása – KÉSZPÉNZ – csekk összeg beírása – CSEKK – KÉSZPÉNZ
ÁFA CSOPORTOK	X 1	X	12 – KÉSZPÉNZ – ÁFA kulcs kiválasztás (A=1...D=5) – KÉSZPÉNZ

„Z” jelentések (zárások)

Áttekintés

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike Z üzemmódban hajtandó végre (lásd a 7-ik oldalon). A „Z” jelentés üzemmódba lépéshez a kulcs billentyűvel Z üzemmódba, majd a „Z” jelentés menübe lépéshez a KÉSZPÉNZ billentyűt kell lenyomni. (a kijelzőn a Z jelzés világít)

Minden zárás a kiválasztott jelentés törlésével (nullázásával) jár együtt. A zárás után, a gyűjtött az adatok, még egyszer nem nyomtathatók ki. Az adóügyi napi zárás automatikusan újranymtatódik, amíg a napi zárás nyomtatása nem sikeres.

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatók:

- „1.NAPI ZÁRÁS” = Az adóügyi nap zárása
- „2.PÉNZÜGYI ZÁRÁS” = Pénzügyi forgalom nullázása
- „3.ÓRÁNKÉNTI ZÁR.” = Óránkénti forgalom nullázása
- „4.GYŰJTŐ ZÁRÁS” = Gyűjtők forgalmának nullázása
- „5.”ÁRUCIKK ZÁRÁS” = Árucikkek (PLU-k) forgalmának nullázása
- „6.”ELADÓ ZÁRÁS” = Eladók szerinti forgalom nullázása
- „7.CSOPORT ZÁRÁS” = Csoportok szerinti forgalom nullázása
- „8.FORG.ÖSSZ./NAP” = Naponkénti bontású forgalmi jelentés nullázása
- „9.KÉSZLET ZÁRÁS” = Árucikk (PLU) készlet nullázása

Z (nullázással járó) jelentések készítése

A jelentések két mélységben vannak gyűjtve a pénztárgépben. Amikor az első szintű zárás a Z1 elkészült, akkor a gyűjtött forgalom átkerül a Z2-be. Amíg nem készült Z1 zárás, addig a Z2 zárás tartalma nulla marad. Az alább szereplő táblázatban foglaltuk össze az összes zárást, mellyel a pénztárgép rendelkezik.

Z jelentések összefoglaló táblázata

A kulcs billentyűvel lépjen „Z” üzemmódba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (a kijelzőn a Z jelzés világít)

Ezzel zárások menübe lépett. A menü sorszámaival, vagy a fel- le nyíl billentyűk segítségével lehet választani a zárásjelentések között.


Jelentés típusa	Jelentés módja	Kulcs-állás	Billentyűleütési sorrend (minden esetben lépjen a legfelső menüszintre a TÖRLÉS billentyűvel)
NAPI ZÁRÁS	Z	Z	1 – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI ZÁRÁS	Z 1	Z	2 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI ZÁRÁS	Z 1	Z	3 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ ZÁRÁS	Z 1	Z	4 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK ZÁRÁS	Z 1	Z	5 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ ZÁRÁS	Z 1	Z	6 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
CSOPORT ZÁRÁS	Z 1	Z	7 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
FORGALOM/NAP	Z 2	Z	8 – KÉSZPÉNZ
KÉSZLET ZÁRÁS	Z	Z	9 – KÉSZPÉNZ

A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)

A zárás tartalma az NGM rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelel.

Napi zárás csak nyitott nap esetén hajtható végre!


- Amennyiben még nem lépett be a Z jelentések menübe, akkor a KULCS billentyűvel lépjen X módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (a kijelzőn a Z jelzés világít)



- Írja be a napi zárás jelentés sorszámát a számbillentyűzeten.
(vagy a nyíl billentyűkkel válassza ki az 1.NAPI ZÁRÁS menüt)

1

- Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Napi bevételek áfa
bontásban

Napi korrekciós
tételek

Kiadott nyugták
és megszakított
nyugták száma

A sztornó bizonylat sorok értéke mindig
nulla.

A visszáru bizonylat érték a göngyöleg
visszaváltás használatától függ.

Teljes forgalom (Grand Total)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NAPI FORGALMI JELENTÉS	
ZÁRÁS SORSZÁMA	0012
A – 05,00%:	1 590
B – 18,00%:	2 585
C – 27,00%:	14 787
D – AJT:	0
E – TAM:	0
NAPI FORGALOM(FT)	18 962
FELÁR ÖSSZ.	459
SZTORNÓ ÖSSZ.	500
ENGEDMÉNY ÖSSZ.	1 578
VISSZÁRU ÖSSZ.	1 500
NYUGTÁK SZÁMA	20
EGYSZ. SZÁMLÁK SZÁMA	0
NYUGTÁK ÉS EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA ÖSSZ.	20
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA	1
SZTORNÓ BIZ. SZÁMA	0
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.	0
VISSZÁRU BIZ. SZÁMA	1
VISSZÁRU BIZ ÖSSZ.	100
GÖNGY. FORGALOM (GT)	1 259 147
2014.03.20.	10:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	


PROGRAMOZÁS

Általános leírás

Az NR-240 Online New pénztárgép szoftvere modern technológiával készült, így sokkal több lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy önállóan (szerviz segítség nélkül) programozhassa a készüléket. A programozáshoz belépési kód szükséges, mely alapesetben "0000", amelyet Ön is megváltoztathatja. A kijelzőn a pénztárgépen elérhető teljes menürendszert láthatja, de vannak olyan programozási menük, melyeket csak a szerviz programozhat. Ilyenkor a kijelző második sorában a "KEZ.SORREND.HIBA" felirat fog megjelenni. Ezt a hibaüzenetet a TÖRLÉS billentyű segítségével meg lehet szüntetni.

Belépés program üzemmódba

1. A kulcs billentyűvel lépjen PGM üzemmódba.
Kijelző üzenet: PROGRAM MÓD KIJELENTKEZETT!
2. Nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Kijelző üzenet: BELÉPÉSI KÓD:

3. Üsse be a négyjegyű belépési kódot, amely alaphelyzetben: 0000, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (A kód átprogramozható lásd: 78. oldal.)



Kijelző üzenet: 1.ADÓÜGYI PROG.

4. A le és fel nyílak segítségével kiválaszthatja a menüpontot.

A program üzemmódba lépés után, az alábbi fő-menüpontok lesznek láthatók:

(amelyik menü a felhasználó számára nem érhető el, ott kezelési hibaüzenet fog keletkezni)

- „1.ADÓÜGYI PROG.”
Adóügyi programozás. A szerviz számára érhető el.
- „2.PROGRAMOZÁS”
Programozási lehetőségek a felhasználó és a szerviz számára.
- „3.PROGRAM NYOMT.”
Programozási paraméterek kinyomtatása a felhasználó és a szerviz számára.
- „4.AEE ADATOK”
Az AEE adatok mentése és kinyomtatása.
- „5.TESZTEK”
A pénztárgép gyártási és szervizelési tesztjei. A szerviz számára érhető el.

Segítség menü nyomtatása

A help menü segít, hogy adott programlépések alatt milyen almenük találhatók, ill. segítséget nyújt a programozás menetében is. A programozás során ha elakad nyomja meg a ? billentyűt. (A help-et mindig az adott program módosításának elkezdése előtt kell megnyomni!)

1. Amennyiben a nyílak segítségével kiválasztotta a megfelelő program menüt, de nem tudja mi található benne nyomja meg a „4 ?” gyűjtő billentyűt.



Kinyomtatódik, hogy abban a programlépésben mi található, vagy mit lehet programozni.

Programozás áttekintés

A következő részben részletesen megvizsgáljuk, hogy milyen programozási lehetőségei vannak program módban. Kérjük, hogy az előző oldalt mindenképpen olvassa el, hogy tisztába legyen a belépés pontos menetével.

Figyelem! A felhasználó nem minden menüpontba léphet be, annak ellenére, hogy mindegyiket látja. A „*” –jellel jelöltek elérhetők a felhasználó számára. Amelyek nem elérhetők, ott „FIGYELEM! KEZEL.SOR.HIBA” fog megjelenni.

A programozás menü

1. Gyűjtő program*
2. Árucikk program*
3. Csoport program*
4. Eladók program*
5. Kassza limit program*
6. Pénztár száma program*
7. Óra, dátum (a szerviz részére)
8. Szövegek program*
9. Billentyűk programozása*
10. Portok programozása
11. Próbaidő program (a szerviz részére)
12. Rendszer opciók programozása (a szerviz részére)
13. Nyomtatás opciók programozása (a szerviz részére)
14. Belépő kód programozása*
15. Memória kiosztás programozása (a szerviz részére)
16. Makró funkciók programozása*
17. Billentyűzet kiosztás programozása (a szerviz részére)

Programozás csak zárt nap esetén lehetséges!

Belépés a programozás főmenübe

1. A kulcs billentyűvel lépjen PGM üzemmódba.
Kijelző üzenet: PROGRAM MÓD KIJELENTKEZETT!
2. Amennyiben a kijelző első sorában nem „PROGRAMOZÁS” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1. GYŰJTŐ PROGRAM

3. A nyíl billentyűkkel, vagy közvetlenül a menü sorszámmal számok, majd a KÉSZPÉNZ lenyomásával kiválasztható kívánt programozási menüpont.

Gyűjtő program

1. Gyűjtő státusz
2. Gyűjtő áfa alcsoport
3. Gyűjtő ár/max összeg
4. Gyűjtő név
5. Gyűjtő csoport
6. Gyűjtő cikkszám
7. Gyűjtő Mennyiségi Egység

Mindegyik menüpontonál használható a help (gyűjtő: „4 ?” gomb), amely rövid segítséget nyújt a programozás menetében. Természetesen, első alkalommal figyelmesen olvassa el a kezelési utasítás programozásra vonatkozó részeit.

Figyelem: A gyűjtő programozás csak zárt nap esetén (napi zárás után) módosítható!

Gyűjtő státusz

Új gyűjtő létrehozásakor, vagy módosításakor kell programozni.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG..” szöveg látható.
A számbillentyűn írja be a „2.PROGRAMOZÁS” menü kódot=2, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




2. Üsse be az „1.GYŰJTŐ STÁTUSZ” menü sorszámát=1, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ STÁTUSZ

3. Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, vagy ha többet szeretne azonos értékre programozni, akkor nyomja meg az első majd az utolsó gyűjtőt, amelyhez azonos státuszbeállítást szeretne.


(Pl.: 1-3-ig akkor gyűjtő1, gyűjtő3)



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1, vagy a második példában: GYŰJTŐ3

4. N1: ÁFA kulcs sorszáma (1=A 5%, 2=B 18%, 3= C 27%, 4= D AJT, 5=E TAM)
 N2: (0=nem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott ára, 4=egytételes, 5=előre programozott+egytételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.
 N3: (0=nem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)
 N4: (0=nem, 1= mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)
 N5: (0=nem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor
 Az N értékei összeadhatóak, amikor egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. (Pl.: ha az N2=3, akkor az eladáskor az előreprogramozott ár módosítható, ha pedig az N2=5 akkor a gyűjtő előre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik a gyűjtő billentyű lenyomása után.)
 A legegyszerűbb esetben csak az ÁFA kulcsot kell gyűjtőhöz rendelni, ilyenkor az N1 értékét adja meg, a többi legyen 0.

(Pl.: a 27%-os gyűjtő beállítása)



5. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.
 6. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe.

Gyűjtő Áfa alcsoport programozás

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2018.01.01-től lesz bevezetve.

Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

Gyűjtő érték korlát vagy rögzített árprogramozás

Abban az esetben kell programoznia, ha meg szeretné akadályozni az elütésekből eredő papírmunkát, (beállíthatja, hogy mekkora legyen a gyűjtőbe beüthető maximális összeg) vagy ha olyan gyűjtőt kíván létrehozni, ami fix áras. (Pl.: fagylaltnál 1 gombóc ára)

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
 Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG..” szöveg látható.
 A számbillentyűn írja be a „2.PROGRAMOZÁS” menü kódot=2, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.
 A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „3.GYŰJTŐ ÁR/MAX” menü sorszámát=3, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ ÁR/MAX

3. Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, vagy ha többet szeretne azonos értékre programozni, akkor nyomja meg az első majd az utolsó gyűjtőt, amelyhez az azonos érték szükséges.

(Pl.: 1-3-ig akkor gyűjtő1, gyűjtő3)

1	vagy	1	3
---	------	---	---

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1, vagy a második példában: GYŰJTŐ3

4. Adja meg a gyűjtő(k) maximális érték korlátját. A nulla érték megszünteti a korlát mértékét és visszaáll a maximális 7 számjegyre. Amennyiben rögzített áras gyűjtőt kíván létrehozni - üsse be a rögzített árat maximum 8 számjeggyel. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a gyűjtő **N2** értékét be kell állítani!

Pl.: a maximált érték

1	2	5	00	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	---	---	----	-----------------------

5. A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.
6. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt

TÖRLÉS

Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe.

Gyűjtő név

Az alapértelmezett GYŰJTŐ megnevezést meg lehet változtatni. (Pl.: étel, ital, dohányáru, stb.)

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
A számbillentyűn írja be a „2.PROGRAMOZÁS” menü kódot=2, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.

2	KÉSZPÉNZ ENTER (=)	1	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

2. Üsse be a „4.GYŰJTŐ NÉV” menü sorszámát=4, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.

4	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	-----------------------

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ NÉV

3. Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.


Pl.: gyűjtő 5:

5

Kijelző üzenet pl.: GYŰJTŐ5 00

4. Üsse be a szöveget a számbillentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Pl.: az ÉTEL szöveg beírása az alábbi számbillentyűkkel lehetséges:



A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



NAGYBETŰ



kisbetű



dupla széles
NAGYBETŰ



dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



6. A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



7. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.
8. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Gyűjtő csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Használt babaruha, új- saját babaruha, új bizományszi babaruha stb. a babaruhák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott babaruha.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG..” szöveg látható.
A számbillentyűn írja be a „2.PROGRAMOZÁS” menü kódot=2, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be az „5.GYŰJTŐ CSOPORT” menü sorszámát=5, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ CSOPORT

3. Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, vagy egyszerre több programozásához nyomja meg az első majd az utolsó gyűjtőt, amelyhez az azonos csoportot kívánja beállítani.


Pl.: Gyűjtő1, vagy 1-5-ig akkor gyűjtő1, gyűjtő5:



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1, vagy a második példában: GYŰJTŐ5

4. Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 különböző csoporthoz kapcsolható egy gyűjtő. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Pl.: a kettes (babaruhák) csoporthoz kapcsolás:



5. A 3. ponttól ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

6. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Gyűjtő cikkszám

A gyűjtőhöz hozzá lehet rendelni egy termék cikkszámot. Ezt a göngyölegjegy nyomtatás használatához programozni kell.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG..” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „2.PROGRAMOZÁS” menü kódját=2, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámát=1, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.

A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „6.GYŰJTŐ CIKKSZ.” menü sorszámát=6, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ CIKKSZ.


3. Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtő gombot.

Pl. Gyűjtő 1:



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1 00

4. Üsse be a szöveget a számbillentyűkkel a maximum 11 karakter hosszú számsort. Elválasztó jelek a gyűjtő billentyűkkel tehetők a számsorba. A gyűjtőkön lévő elválasztó jel (betű) kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Pl.: 58-25-00 beírása, a számok között kötőjellel, a következő képen lehetséges:



A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



NAGYBETŰ



kisbetű



dupla széles
NAGYBETŰ




dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



6. A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



7. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.
8. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe.

Gyűjtő mennyiségi egység

A gyűjtőkhöz 9 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg, 1-9-ig, majd ezek rendelhetők a gyűjtőkhöz. Alaphelyzetben az összes gyűjtő az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben programozni kell. Lásd: 79-ik oldalon.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG..” szöveg látható. A számbillentyűn írja be a „2.PROGRAMOZÁS” menü kódot=2, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




2. Üsse be a „7.GYŰJTŐ ME.” menü sorszámát=7, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ ME


3. Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt, vagy ha egyszerre többet szeretne programozni, akkor nyomja meg az első majd az utolsó gyűjtőt, amelyhez az azonos mennyiségi egységet kívánja beállítani.

(Pl.: 1-4-ig akkor gyűjtő1, gyűjtő4)



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1, vagy a második példában: GYŰJTŐ4

4. Számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 9 között.
5. Nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt



6. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.
7. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Árucikk program

1. Árucikk státusz
2. Árucikk áfa alcsoport
3. Árucikk ár/max összeg
4. Árucikk név
5. Árucikk csoport
6. Árucikk raktár
7. Árucikk kapcsolás
8. Árucikk cikkszám
9. Árucikk Mennyiségi Egység
10. Árucikk törlés
11. Összes árucikk törlése

Mindegyik menüpontnál használható a help (gyűjtő: „4 ?” gomb), amely rövid segítséget nyújt a programozás menetében. Természetesen, első alkalommal figyelmesen olvassa el a kezelési utasítás programozásra vonatkozó részeit.

Figyelem: Az árucikk adatok csak zárt napnál (a napi zárás után) módosíthatók!

Árucikk státusz-programozás

Abban az esetben, kell programoznia, ha új árucikket szeretne létrehozni, vagy a meglévőkön szeretne módosítani. A pénztárgép 1157 termék nevét, árát, vonalkódját és egyéb paraméterit képes tárolni. Egy megfelelő vonalkód olvasó csatlakoztatásával a programozás után gyorsabb vonalkódos értékesítést tud létrehozni.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be az „1.ÁRUCIKK STÁTUS” menü sorszámát=1, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK STÁTUS

- Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Amennyiben árucikk intervallumhoz szeretne azonos beállítást, üsse be az intervallum utolsó kódját, majd nyomja le az árucikk billentyűt.

Pl.: 1-es sorszámú árucikk, illetve, ha 20-ig kell programozni:



Intervallum esetén az intervallum vége:


Kijelző üzenet: PLU1

Kijelző üzenet: PLU20

- Adja be az 5 jegyű státusz kódot N1-N5
N1: ÁFA kulcs sorszáma (1=A 5%, 2=B 18%, 3=C 27%, 4=D AJT, 5=E TAM)
N2: (0=nem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott ára, 4=egytételes, 5=előre programozott+egytételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.
N3: (0=nem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)
N4: (0=nem, 1= mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)
N5: (0=nem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor, 2=eladáskor a készletet csökkenti)

Az N értékei összeadhatóak, ha egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. (Pl.: ha az N2=3 akkor az eladáskor a kezelő módosíthatja az előre programozott árat, ha pedig az N2=5 akkor a gyűjtő előre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik a gyűjtő beütése után.)

Pl.: 27%-os árucikk státusz beállítás, rögzített árral:



A példa szerint beállított árucikk az Ön által programozott árat fogja kiírni értékesítéskor. Az ár programozás lépései a 64-ik oldalon találhatóak.

- A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további árucikkeket szeretne programozni.
- A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk Áfa alcsoport

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2018.01.01-től lesz bevezetve.

Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

Árucikk ár vagy rögzített ár-programozás

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be a „3.ÁRUCIKK ÁR/MAX” menü sorszámmal=3, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK ÁR/MAX

- Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Amennyiben árucikk intervallumhoz szeretne azonos beállítást, üsse be az intervallum utolsó kódját, majd nyomja le az árucikk billentyűt.

Pl.: 1-es sorszámu árucikk, illetve, ha 20-ig kell programozni:



Kijelző üzenet: PLU1

Kijelző üzenet: PLU20

- Adja meg az árucikk árat, vagy nyitott árucikk esetén az érték korlátot. A nulla érték megszünteti a korlát értéket és visszaáll a maximális 7 számjegyre. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a N2 értékét 1-re vagy 2-re kell beállítani! Lásd a 63-ik oldalon.
Pl.: 1500 Ft beállítása:



- A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
- A programozás befejezéséhez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk név-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha szeretne nevet adni az árucikknek. (javasolt)

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be a „4.ÁRUCIKK NÉV” menü sorszámát=4, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK NÉV


- Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.

(Pl.: 1-es sorszámú árucikk)



- Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Pl.: az ALMA szöveg beírása az alábbi gyűjtő billentyűkkel lehetséges:



A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



NAGYBETŰ



kisbetű



dupla széles
NAGYBETŰ




dupla széles
kisbetű

- Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



- A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



- A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
- A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Jonatán alma, Golden alma, Jonagold alma stb. az almák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott alma.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be az „5.ÁRUCIKK CSOP.” menü sorszámmal=5, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK CSOP.

- Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Amennyiben árucikk intervallumhoz szeretne azonos beállítást, üsse be az intervallum utolsó kódját, majd nyomja le az árucikk billentyűt.

Pl.: 1-es sorszámu árucikk, illetve, ha 20-ig kell programozni:




Intervallum esetén az intervallum vége:

Kijelző üzenet: PLU1

Kijelző üzenet: PLU20

- Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 csoporthoz rendelhet egy árucikket. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Pl.: a négyes csoporthoz rendelés (Almák):



- A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
- A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk raktárkészlet programozás

Ha pénztárgépen szeretne raktárkészletet vezetni, akkor a termékeinek meg kell adni minden esetben a mennyiségét, hogy láthatóvá váljon a raktárkészlet.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „6.ÁRUCIKK RAKTÁR” menü sorszámát=6, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK RAKTÁR

3. Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Amennyiben árucikk intervallumhoz szeretne azonos beállítást, üsse be az intervallum utolsó kódját, majd nyomja le az árucikk billentyűt.

Pl.: 1-es sorszámú árucikk, illetve, ha 20-ig kell programozni:



Intervallum esetén az intervallum vége:

Kijelző üzenet: PLU1

Kijelző üzenet: PLU20

4. Rögzítse a készleten lévő mennyiséget (max. 6 számjegy), majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyilvántartás 2 tizedes jegy pontossággal történik. A bevitelnél tizedespontot nem szabad használni. Pl.: 1db=100, vagy 1,5db=150-es 15 db =1500-as érték beírásával rögzíthető.

Pl.: a 15 db-os készlet bevitele:



Kijelző üzenet: az árucikk programozott neve, ha nincs, akkor a kódja jelenik meg.

5. A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
6. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Figyelem: Ha szeretné látni a készlet csökkenést, (készlet-jelentés) ne felejtse el az árucikkek státuszánál az N5=2-re állítani.

Árucikk kapcsolás-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha egy termékhez mindig adni kell egy másik terméket, de a másik terméket külön is lehet értékesíteni. (Pl.: a ruhaneműhöz mindig kell adni nylon szatyrot)

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „7.ÁRUCIKK KAPCS.” menü sorszámát=7, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK KAPCS.

3. Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Pl.: 1-es sorszámú árucikk, amelyhez kapcsolunk:



4. Adja meg annak az árucikknek az azonosítószámát, amelyiket kapcsolni kívánja az előző pontban megadott árucikkhez, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ gombot.

Pl.: a 2-es árucikk, amelyet kapcsolunk:



Abban az esetben, ha itt a 0 – KÉSZPÉNZ kombinációt adja meg, törli árucikk kapcsolást.

5. A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
6. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk cikkszám

Az árucikkhez hozzá lehet rendelni egy termékek cikkszámot. Ezt a göngyölegjegy nyomtatás használatához kell programozni.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „8.ÁRUCIKK CIKKSZ.” menü sorszámmal=8, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: PLU CIKKSZ PRG


3. Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.

(Pl.: 1-es sorszámú árucikk)



Kijelző üzenet: PLU1 00

4. Üsse be a szöveget a számbillentyűkkel a maximum 11 karakter hosszú számsort. Elválasztó jelek a gyűjtő billentyűkkel tehetők a számsorba. A gyűjtőkön lévő elválasztó jel (betű) kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Pl.: 84-50-70 beírása, a számpárok között kötőjel elválasztással, a következő képen lehetséges:



A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑
NAGYBETŰ



↓
kisbetű



↑
dupla széles
NAGYBETŰ




↓
dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az VALUTA billentyűvel használható.



←
VALUTA

6. A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



7. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

8. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk mennyiségi egység

Az árucikkekhez 9 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg, 1-9-ig, majd ezek rendelhetők az árucikkekhez. Alaphelyzetben az összes árucikkekhez az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben programozni kell. Lásd: 79-ik oldal.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be a „9.ÁRUCIKK ME.” menü sorszámmal=9, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK ME.


3. Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.

(Pl.: 1-es sorszámú árucikk)



Kijelző üzenet: PLU1

4. A számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 9 között.
5. Nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt



6. A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
7. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk törlése

Figyelem: A törlés előtt árucikk Z1 és Z2 zárást kell készíteni!

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „8.ÁRUCIKK TÖRLÉS” menü sorszámát=8, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK TÖRLÉS

3. Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket törölni, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.
Pl.: az 1-es sorszámú árucikk törlése:



Kijelző üzenet: ÁRUCIKKET TÖRL I=ENTER N=TÖRLÉS

4. Ha valóban törli, nyomja meg a KÉSZPÉNZ, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt



vagy

5. A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
6. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Összes árucikk törlése

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be a „9.ÖSSZ. ÁRU TÖRL.” menü sorszámát=9, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÖSSZ.ÁRUT TÖRL? I= KÉSZPÉNZ N=TÖRLÉS

- Ha törölni szeretné nyomja meg a KÉSZPÉNZ, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt



Csoport program

- Csoport státusz
- Csoport név

Csoportképzéssel egy csoportba tudjuk gyűjteni az azonos jellemzővel rendelkező termékek eladására használt gyűjtők és árucikkek értékesítési eredményeit (pl. termékcsoporthoz fogadásának azonosítására, mint tejtermékek, üdítőitalok, kenyér- és péksütemény, műszaki cikkek, stb.). Minden árucikk egyszerre hozzárendelhető több, legfeljebb három különböző csoporthoz. (pl. a kifli a kifli csoportba és a pékáru csoportba is tartozik)

A státusz programozással a csoportot be lehet állítani „nem hozzáadandó” státuszúra. Így a csoport jelentés listában megjelenik az adott csoport eladási darabszáma és értéke, de a csoportok összesen, darab és érték sorhoz nem lesz hozzáadva. Ez akkor hasznos, ha például a pékárukat egy csoporthoz rendeli, de van kifli és zsemle csoport is. Ez esetben a pékáru csoport már tartalmazza a kifli és zsemle eladásokat, ezért a kifli és zsemle csoportokat már nem kell a csoport összesítőhöz hozzáadni.

A Csoport név programozással egyedi nevek adhatók a csoportnak, mellyel csoport könnyebben azonosítható a csoportjelentéseken.

Csoport státusz-programozás

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „CSOPORT PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „3.CSOPORT PROG.” menü sorszámmal=3, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be a „1.CSOPORT STÁTUS” menü sorszámmal=1, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: CSOPORT STÁTUS

- Üsse be a csoport számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ gombot. Alapbeállításban a csoportok száma 5, de ez a memória kiosztással megváltoztatható. (minimum=1 maximum=99 lehet).



Kijelző üzenet: CSOP #1 STÁTUS

- Adja be státusz kódot N1

N1: (0=nem, 1=csoport összesítője szerepeljen a csoportok teljes összesítőjében)



- A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.
- A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a csoport programozás főmenübe.

Csoport név-programozás

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „CSOPORT PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „3.CSOPORT PROG.” menü sorszámmal=3, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be a „2.CSOPORT NÉV” menü sorszámmal=2, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: CSOPORT NÉV

3. Üsse be a csoport számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ gombot. Alapbeállításban a csoportok száma 5, de ez a memória kiosztással megváltoztatható. (minimum=1 maximum=99 lehet).



Kijelző üzenet: CSOP #1 MEGNE

4. Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: BABARUHA szöveg beírása:



A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



NAGYBETŰ



kisbetű



dupla széles
NAGYBETŰ




dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



6. A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



7. A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.
8. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a csoport programozás főmenübe

Eladók Programozása

1. Eladó státusz
2. Eladó név

A pénztárgép kezelője („ELADÓ”) programozási opcióit az alábbi, különféle programozási eljárásokkal tudjuk beállítani:

Az eladó státusz programozása az eladó belépési kódjának meghatározására szolgál. Csak abban az esetben működik, ha a rendszeropcióknál a kódbevitelhez kötött belépési mód került beállításra! (rendszeropciót csak a szervizes tudja programozni)

Eladó megnevezésének Programozása egy egyedi, maximum 12 karakter hosszú megnevezés bevitelének lehetőségét biztosítja minden eladó részére.

Eladók száma alapbeállításban 5 eladó, de a memória kiosztás megváltoztatásával 30 eladóig növelhető. A memória kiosztást a szerviz tudja megváltoztatni.

Eladó státusz-programozás

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „4.ELADÓK PROG.” menü sorszámot=4, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be az „1.ELADÓ STÁTUSZ” menü sorszámát=1, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ELADÓ STÁTUSZ

- Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 5 lehet.



Kijelző üzenet: ELADÓ #1 STÁT.

- Üsse be a 8 jegyű státusz kódot.
A státusz számjegyek felépítése a következő: 1-től 7-ig az eladó titkos kódja, a 8-ik számjegy a sztornó, jelentések és zárások elvégzésének joga. 0=nincs, 1=van
A sztornó korlátozáshoz a billentyűt illetve, a zárás joghoz a 16-os rendszer opciót programoztatni kell. Pl.: ha a kód „1234567” és van zárás és sztornó jog=12345671



- A kóddal történő bejelentkezés akkor lehetséges, ha a 2-es rendszer opció=1. (Eladó belépés módja: kódbevitellel)
- A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további eladót szeretne programozni.
- A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az eladó programozás főmenübe.

Eladó név-programozás

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „4.ELADÓK PROG.” menü sorszámot=4, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



- Üsse be a „2.ELADÓ NÉV” menü sorszámot=2, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: ELADÓ NÉV

- Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 5 lehet.



Kijelző üzenet: ELADÓ #1 NÉV

- Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: KISS ÁGI szöveg beírása:



A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



NAGYBETŰ



kisbetű



dupla széles
NAGYBETŰ




dupla széles
kisbetű

- Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



- A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



- A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további eladót szeretne programozni.
- A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az eladó programozás főmenübe.

Kasszafiók készpénz maximum beállítása

E funkcióval a fiókba kerülő teljes készpénzállományra vonatkozó felső korlátot állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értékesítés és készpénz fizettetés összegével a beállított limitnél nagyobb mennyiségű készpénz lesz a fiókban. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt. Az üzenet minden értékesítésnél meg fog jelenni egészen addig, míg a fiókban lévő készpénzállományt nem csökkentjük a „Pénz Ki” funkció használatával.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „FIÓKLIMIT PRG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.

Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.

Üsse be a „5.KASSZA LIMIT” menü sorszámot=5, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.

A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: FIÓKLIMIT PRG

- Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg KÉSZPÉNZ billentyűt

Pl.: 350.000Ft beállítása



Visszalép a programozás főmenübe.

Pénztár számának programozása

Abban az esetben, ha az Ön üzletében több pénz kifizető hely is van érdemes a pénztárgépeket megszámozni a könnyebb azonosítás végett. A gépszám a pénztárgép bizonylatain kinyomtatásra kerül, melynek alapján az egyes bizonylatokon beazonosíthatóvá válik, hogy melyik gépen került a tranzakció végrehajtásra.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem „GÉPSZÁM PROGRA” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.

Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.

Üsse be a „6.PÉNZTÁR SZÁMA” menü sorszámot=6, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.

A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: GÉPSZÁM PROGRA

- Üsse be a pénztár számát 1-5-ig, majd nyomja meg KÉSZPÉNZ billentyűt

Pl.: a 3-as pénztár:



Visszalép a programozás főmenübe.

Szövegek programozása

1. Kijelző reklám programozása
2. Szerviz üzenet (a szerviz részére)
3. Lábléc sorok programozása
4. Pénzügyi jelentés szövegeinek programozása (a szerviz részére)
5. Mennyiségi egységek programozása

Kijelző reklám programozása

Önnek lehetősége van egy ún. futó kijelző reklám programozására. A szöveg szabadon beírható, de maximum 50 karaktert foglalhat el. Ezen kívül azt is beállíthatja, hogy mennyi idő után kapcsolódjon be az üzenet futása, ha a pénztárgépen nem használja. A beállítható intervallum 0-10 perc között lehet. A nulla várakozási idő beállítása a kijelző reklám kikapcsolását jelenti.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „VÁRAKOZÁSI IDŐ” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „8.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámmal=8, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „1.KIJELZŐ REKLÁM” menü sorszámmal=1, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: VÁRAKOZÁSI IDŐ

3. Adja meg 0 és 10 perc között a várakozási időt majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nulla várakozási idő beállítása a kijelző reklám kikapcsolását jelenti. Pl.: két perc várakozás beállítása:



Kijelző üzenet: REKLÁM SZÖVEG

4. Üsse be a reklám szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írta SMS-t (max. 50 karakter)
A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. A kijelző üzenetekben nagy és kis betű megjelenítés lehetséges, duplaszéles nem. A dupla széles betű kétkarakternyi helyet foglal a kijelzőn amelyből egy kitöltő karakter. A dupla széles karakter csak nyomtatásban hasznos. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑
NAGYBETŰ

↓
kisbetű


↑↓
dupla széles
NAGYBETŰ

↑↓
dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



6. A programozás végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Visszalép a szöveg programozás főmenübe

Lábléc sorok programozása

A nyugta végén, a fizetési rész után, nyomtatásra kerülhet egy előreprogramozott szöveg. Ez lehet elköszönő üzenetet, reklám felhívás, kedvezmény lehetőség stb. Erre 6 sor, soronként 32 karakter áll rendelkezésre.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem „LÁBLÉC SOROK” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „8.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámmal=8, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.

A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „3.LÁBLÉC SOROK” menü sorszámmal=3, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: 1.LÁBLÉC SOR:1

3. Üsse be a programozni kívánt sor számát, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. A le- fel nyíl billentyűkkel is ki lehet választani a programozandó sort. Pl.: a 3-ik sor programozása:



Kijelző üzenet: LÁBLÉC SOR:3 00

4. Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írta SMS-t (max. 32 karakter). A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. A dupla széles betű két karakternyi helyet foglal el. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑
NAGYBETŰ

↓
kisbetű


⇕
dupla széles
NAGYBETŰ

⇓
dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



6. A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



A következő lábléc sorra lép vissza. (A példában a negyedik sorra fog lépni.)

Amennyiben nem vitt be karaktert a KÉSZPÉNZ lenyomása előtt, akkor a pénztárgép megkérdezi, hogy törölje-e a meglévő sort. A KÉSZPÉNZ lenyomás hatására, az adott sor nem lesz nyomtatva a nyugtán. A TÖRLÉS billentyűvel kilép, a meglévő sor nem változik.

7. A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha több sort szeretne programozni.
8. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a szöveg programozás főmenübe.

Mennyiségi egységek programozása

A gyűjtőknél és árucikkeknel mennyiségi egységek itt adhatók meg. 9 féle mennyiségi egység programozható, melyeknek sorszáma (1-9) fogja meghatározni a mennyiségi egység típusát.

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem a „MENNY.EGYS.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „8.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámmal=8, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Üsse be a „5.MENNY EGYS.” menü sorszámmal=5, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: 1.ME. SOR:1

3. Üsse be a módosítandó mennyiségi egységet (1-9 -ig), majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl billentyűkkel is kiválasztható a módosítandó sor. Pl.: az 2-es mennyiségi egység programozása:



Kijelző üzenet: ME. SOR:2 00

4. Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 5 karakter)

A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. A dupla széles betű kétkarakternyi helyet foglal el. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑
NAGYBETŰ

↓
kisbetű


⇕
dupla széles
NAGYBETŰ

⇓
dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az VALUTA billentyűvel használható.



6. A végén, nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Mindig a következő mennyiségi egység sorra lép vissza. (A példának megfelelően a harmadik sorra)

7. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további mennyiségi egységet szeretne programozni.
8. A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a mennyiségi egységek programozása menüpontba

Billentyűk programozása

1. Billentyű opció programozása
2. Billentyű érték/ max programozása
3. Billentyű név programozása

Billentyű opciók programozása

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „9.BILLENYŰ PRG.” menü sorszámmal=9, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.BILL. OPCÍÓK

2. Üsse be a „1.BILL. OPCÍÓK” menü sorszámmal=1, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



3. Kijelző üzenet: BILL. OPCÍÓK
Ha lenyomja azt funkció billentyűt, amelyiket programozni akarja, a megnyomott funkció billentyűhöz tartozó opciós lista kinyomtatódik.
4. Adja össze a számokat és írja be az opciós számot, majd nyomja meg a funkció billentyűt.
Pl.: a "RÉSZÖSSZEG billentyű használata kötelező" opció beállítása:



5. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további billentyű opciót szeretne programozni.
6. Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

A következő oldalakon a funkcióbillentyűk opciós táblázatai láthatók.

KÉSZPÉNZ/FIZET - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Visszajáró számítása átvett összeg beütésével kötelező?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél?	Igen = 2 Nem = 0	
	Fiókot nyitja?	Igen = 4 Nem = 0	

RÉSZÖSSZEG - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Fizetés előtt RÉSZÖSSZEG lenyomása kötelező?	Igen = 2 Nem = 0	

UTALVÁNY (CSEKK) - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Visszajáró számítása átvett összeg beütésével kötelező?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél?	Igen = 2 Nem = 0	
	Fiókot nyitja?	Igen = 4 Nem = 0	

HITEL - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Visszajáró számítása átvett összeg beütésével kötelező?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél?	Igen = 2 Nem = 0	
	Fiókot nyitja?	Igen = 4 Nem = 0	
N2	Kiegészítő (nem hozzáadott) szám bevitele kötelező?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Bankkártya terminál használata?	Igen = 2 Nem = 0	
N3	Bankkártya olvasó port sorszáma. Ebben a készülékben nem használható!	1, vagy 2	

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

PÉNZ BEVÉT - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

PÉNZ KIAD - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

#/KASSZA - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	FIÓKNYITÁS funkció inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	FIÓKNYITÁS inaktív nem-hozzáadott (kiegészítő) szám bevitelét követően?	Igen = 2 Nem = 0	
N2	Nyomtasson FIÓKNYITÁS billentyű megnyomásakor?	Igen = 1 Nem = 0	1
	Kiegészítő szám bevitele tiltott?	Igen = 2 Nem = 0	
	Kiegészítő szám hossza kötelezően meg kell egyezzen N3 címen rögzített MAX.SZÁMJEGY-gyel? (Min. = Max.)	Igen = 4 Nem = 0	
N3	Nem-hozzáadott (Kiegészítő) szám bevitelkor használható maximális számjegyek száma. Nulla (0) esetén nincs korlát.	0-9	0

-%, -, +% - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Összeg alkalmazása:	1	-%= 4 +%= 4
	Százalék alkalmazása:	0	
	Billentyű inaktív?	Igen = 2 Nem = 0	
	A % billentyű érték:	Nyitott:	4
		Előprogramozott:	0
N2	% billentyű hatása:	Az addigi eladásra (részösszegre):	1
		Az utolsó eladott termékre:	0
	Az előprogramozott értéktől elszabad térni eladáskor?		Igen = 2 Nem = 0
	% billentyű működése:	Pozitív (felár):	4
		Negatív (engedmény):	0

SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
N2	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	0

AZONNALI SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
N2	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	0

MÉRLEG - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyűzet inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Manuális súlybevitel engedélyezett?	Igen = 2 Nem = 0	
	Tárasúly megadása kötelező?	Igen = 4 Nem = 0	
N2	Súly mértékegységének jele a manuális bevitelhez.	Kg = 1 1b = 0	0

VISSZÁRU - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása

Ezzel a programozással a maximális bevihető érték korlátozható, vagy előreprogramozott (fix) érték rögzíthető az adott funkcióbillentyűhöz, annak opciós beállításától függően. Maximált, vagy fix érték beállítható a KÉSZPÉNZ, CSEKK, HITEL, vagy a % billentyűkre.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „9.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=9, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.BILL. OPCIÓK

- Üsse be a „2.BILL. ÉRTÉK/MAX” menü sorszámot=2, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL.ÉRTÉK/MAX.

- Üsse be a maximum 8 számjegyű értéket, vagy "0"-át, ha a lehetséges maximális 8 számjegyet kívánja visszaállítani.

Pl.: 350.000 Ft beállítása a HITEL fizetésre:



- A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.
- Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

Billentyűk nevének programozása

A fizető eszközök átnevezése esetén valós nevet kell megadni. Ez a felhasználó felsősége.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „9.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=9, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.BILL. OPCIÓK

- Üsse be a „3.BILL. NÉV” menü sorszámot=3, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL. NÉV

3. Nyomja meg azt funkció billentyűt, amelyik nevét át szeretné programozni. Maximum 12 karaktert programozhat. Az €/Ft billentyű nevét csak 3 karakterrel tudja programozni!

Egy funkció billentyű:



4. Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 12 karakter, €/Ft esetén 3)

A kijelző első sorának végén található egy felfele mutató nyíl. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. A dupla széles betű kétkarakternyi helyet foglal el. Váltás a tizedespont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



NAGYBETŰ



kisbetű



dupla széles
NAGYBETŰ




dupla széles
kisbetű

5. Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely a VALUTA billentyűvel használható.



6. Az KÉSZPÉNZ billentyű megnyomásával menti az adatokat és visszalép billentyű név programozás szintre.



7. A 3. ponttól ismétlje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.

8. Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

Valutaváltás programozása

A felkészülési időszak elindulása előtt mindenképpen programozni kell, de lehetséges a forint időszak alatt is programozni, ha az Ön pénztárvételi helyén az euró is elfogadott fizetőeszköz. Az €/Ft és VALUTA billentyű neve is átprogramozható más kívánt valutára is, (Pl.: GBP) Az €/Ft billentyű elnevezése gyárilag EUR. Amennyiben euró elfogadására kívánja használni a billentyűt, nincs más dolga, mint beütni az árfolyamot és a készülék már kész is az euróval történő tranzakciókra.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „9.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=9, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.

A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: 1.BILL. OPCIÓK

- Üsse be a „2.BILL. ÉRTÉK/MAX” menü sorszámot=2, majd KÉSZPÉNZ, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL.ÉRTÉK/MAX.

- Üsse be a váltási arányt maximum 6 számjegyen, majd a 7. számjegy legyen a tizedesek száma. Utána nyomja meg az €/Ft billentyűt. Pl.: Az euró árfolyam 298,987Ft/€, akkor a beírás 2989873 lesz ahol az első 6 számjegy a váltási árfolyam, tizedes jel nélkül és a 7. karakter jelzi, hogy 3 tizedes helyérték van.



- A 3. ponttól ismételve meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.
- Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

Portok programozása

A pénztárgépen 2db soros D-SUB és USB csatlakozó van elhelyezve. Az AEE feliratú USB csatlakozóba csak pendrive csatlakoztatható! A soros portok alkalmasak arra, hogy a pénztárgéphez vonalkód olvasót, számítógépet, vagy bankkártya terminált, az USB portokhoz vonalkód olvasót, vagy számítógépet csatlakoztasson. A portokat, a csatlakoztatott készülék igényeinek megfelelően, be lehet állítani.

Soros portok programozása

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „PORTOK PROG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „10.PORTOK PROG.” menü sorszámot=10, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: 1.PORT #1 PROG.

- A nyíl billentyűkkel válassza ki a 1.PORT #1 PROG., vagy a 2.PORT #2 PROG. menüt, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Kijelző üzenet: 1.Adatátviteli sebesség (bps):

- A soros port sebesség beállító menübe a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával léphet be.



Kijelző üzenet: 0: 9,600(alapért)

A nyíl billentyűkkel 7 különböző kommunikációs sebesség (bps) választható ki. (1200bps-től 115200bps-ig) A KÉSZPÉNZ billentyűvel rögzíthető a kiválasztott sebesség, amely nyomtatásra is kerül. Az alapbeállítás=9600bps



A nyíl billentyűkkel további, a soros port működéséhez tartozó beállítás választható ki. Ezek sorrendben a következők: 2.Paritás; 3.Adatbitek; 4.Stopbitek; Csak akkor változtassa meg az alapbeállítást, ha ezt a csatlakoztatott készülék működéséhez szükséges. Az alapbeállítás mindhárom paraméter esetén=0.

- A nyíl billentyűkkel válassza ki az „5.Egység funkciója” menüt. A csatlakoztatott készülék jellegét mindig be kell állítani! Az alaphelyzeti beállítás= 0:nincs (azaz, nincs eszköz beállítva). A nyíl billentyűkkel keresse meg a csatlakoztatott eszköz jellegét, majd nyomja le a KP:FIZET billentyűt a kiválasztáshoz. Lehetséges eszközök: 1:PC; 2.szkenner; 3:EFT (bankkártya olvasó terminál).



- Amikor befejezte a portok programozását, a TÖRLÉS billentyű lenyomásával feljebb léphet a menüben, a főmenü eléréséig.

USB portok programozása

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „PORTOK PROG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „10.PORTOK PROG.” menü sorszámot=10, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.

A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.PORT #1 PROG.

- Üsse be a „3.USB PORT PRG.” menü sorszámot=3, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Kijelző üzenet: 1. Számítógép

- A nyíl billentyűkkel lehet választani a 1. számítógép, 2. vonalkód olvasó eszközök között. A KP:FIZET billentyűvel rögzíthető a beállítás.



Kijelző üzenet: KÉREM VÁRJON... ÚJRAINDULÁS

A pénztárgép beállítja az USB portot a választásnak megfelelően.

Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai

Személyi számítógép (PC) beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint. Lásd a 87-ik oldalon.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a PC-t csatlakoztatta:
1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a PC-n futó program használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon program dokumentációjában.
- Válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be az eszköz típust= 1:PC
- A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Vonalkódolvasó beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint. Lásd a 87-ik oldalon.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a vonalkód olvasót csatlakoztatta:
Soros vonalkódolvasó esetén választható: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
USB vonalkódolvasó esetén választható az USB port: "3.USB PORT PRG"
- A 1.PORT #1 PROG. és 2.PORT #2 PROG. választása esetén állítsa be a soros paramétereket, amelyet a vonalkód olvasó használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a vonalkód olvasó leírásában.
- A 1.PORT #1 PROG. és 2.PORT #2 PROG. választása esetén, válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be az eszköz típust= 2:szkenner
- A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Bankkártya olvasó beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint. Lásd a 87-ik oldalon.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a bankkártya olvasót csatlakoztatta: Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a bankkártya olvasó használ: Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a bankkártya olvasó leírásában.
- Válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be a bankkártya olvasó eszközt= 3:EFT
- Válassza ki a "6.EFT TYPE" menüt, majd válassza ki a használandó bankkártya olvasót típust: 0: OTP; 1: K&H; 3: FIRST DATA
- A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Mérleg beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint. Lásd a 87-ik oldalon.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a mérleget csatlakoztatta: Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a mérleg használ: Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a mérleg leírásában.
- Válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be a mérleg eszközt= 4:mérleg
- Válassza ki a "7.Mérleg típusa" menüt, majd válassza ki a mérleg típust: 0:NCI/DIBAL; 1:CAS
- A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Belépési kód programozása

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „JELENLEGI KÓD:” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „14.BELÉPŐKÓD PRG.” menü sorszámot=14, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: JELENLEGI KÓD:

- Adja meg a jelenlegi belépési kódot 4 számjegyen, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



Kijelző üzenet: ÚJ KÓD:

- Adja meg az új belépési kódot 4 számjegyen, és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



- Kinyomtatja a változás tényét, de biztonsági okból, a beírt kódot nem, majd visszalép a belépő kód programozás menüpontra.

Makró programozása

A MAKRÓ billentyű lenyomása után a pénztárgép elvégzi a beprogramozott műveletsort. Ezzel gyorsítható a nyugta kiadás. Egy makró billentyű alá, legfeljebb 50 darab billentyűleütést lehet tárolni. Alaphelyzetben egy MAKRÓ billentyű van a billentyűzeten. Maximum 10 darab makró billentyűt lehet felprogramozni a pénztárgép billentyűzetére.

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „MAKRÓ PROGAM.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „16.MAKRÓ PROGRAM.” menü sorszámot=16, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: NYOMJON MAKRÓ-T!

- Nyomja meg a MAKRÓ billentyűt.



Kijelző üzenet: MAKRO # 1 PRG

- Üsse be egymás után azokat a funkciógombokat, amelyeket a MAKRO billentyű lenyomására el szeretne végeztetni a pénztárgéppel.
Pl.: Bizonyos összegű vásárlás felett 10% kedvezményt szeretne biztosítani a teljes vásárlási értékből, majd zárja le a nyugtát:



- Amikor az összes billentyűt lenyomta, amit a makró billentyűvel szeretne használni, nyomja meg ismételten a MAKRO billentyűt. A pénztárgép befejezi a bizonylatot és visszatér a MAKRO programozás főmenübe.



Programok nyomtatása

Lehetőség van a beprogramozott adatok kinyomtatására az átprogramozás előtt, vagy ellenőrzés céljából. A „*“- jellel megjelölt elemeket a felhasználó kinyomtathatja.

1. Gyűjtők lista*
2. Árucikk lista*
3. Csoport lista*
4. Eladók lista*
5. Kassza limit lista*
6. Pénztár száma*
7. Óra, dátum*
8. Szövegek lista*
9. Billentyűk*
10. Soros portok
11. Próbaidő lista (csak szerviz)
12. Rendszer opció lista (csak szerviz)
13. Nyomtatás opció lista (csak szerviz)
14. Belépési kód* (csak kijelzőre)
15. Memória kiosztás (csak szerviz)
16. Makro program lista*
17. Billentyű kiosztás (csak szerviz)

Belépés a programok nyomtatása főmenübe

Programmódba lépés után (lásd: 54-ik oldalon), üsse be a „3.PROGRAM NYOMT.” menüpont sorszámot=3, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Gyűjtő lista nyomtatása

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem a „GYŰJTŐ LEKÉRD.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „3.PROGRAM NYOMT” menübe a menü sorszámmal=3, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „1.GYŰJTŐ LISTA” menü sorszámot=1, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ LEKÉRD.

2. Nyomja meg a lekérdezni kívánt gyűjtőt kétszer, vagy ha többet szeretne lekérdezni programozni, akkor nyomja meg az első majd az utolsó lekérdezendő gyűjtőt. (Pl.: csak a gyűjtő1 szükséges, vagy, ha 1-7-ig akkor gyűjtő1, gyűjtő7)



3. A nyomtatás végén, a pénztárgép visszalép a programozás nyomtatás főmenübe.

Árucikk lista nyomtatása

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „ÁRUCIKK LEKÉRD” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „3.PROGRAM NYOMT” menübe a menü sorszámmal=3, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ÁRUCIKK LISTA” menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK LEKÉRD

- Üsse be a kezdő árucikk számát, nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt, majd a záró árucikk számát, majd nyomja meg ismét az ÁRUCIKK billentyűt. Pl.: az árucikk programozási állapot nyomtatása 11-től 14-ig:



- A pénztárgép visszalép a főmenübe amikor a megadott intervallumot kinyomtatta, illetve a TÖRLÉS billentyűvel megszakítható a lista nyomtatása.

Többi program lista nyomtatása

A többi programozási lista kinyomtatásához a nyíl billentyűkkel kiválasztható a nyomtatandó lista, majd a KÉSZPÉNZ billentyű megnyomása után megkezdődik a nyomtatás.

AEE adatok (Adóügyi Ellenőrző Egység)

- USB adatmentés
- Adóügyi adatok
- AEE/GSM infó

Az AEE-ben (Adóügyi Ellenőrző Egység) tárolt napi zárás szintű adatok lementhetők egy formázott (FAT32) pendrive-ra. A pendrive-ot a készülék hátsó frontján elhelyezett AEE felirattal ellátott USB csatlakozóba kell bedugni. Max 16GB -os memória használható.

Belépés az AEE adatok főmenübe

Programmódba lépés után (lásd: 54-ik oldalon), üsse be a „4.AEE ADATOK.” menüpont sorszámmal=4, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



USB Adatmentés

- Amennyiben a kijelző első sorában nem a „KEZDŐ DÁTUM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „4.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=4, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „1.USB ADATMENTÉS” menü sorszámmal=1, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: KEZDŐ DÁTUM ÉÉHHNN

2. Üsse be a kezdő dátumot ahonnan indítani szeretné a mentést, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt. Pl.: 2014.03.01.

1	4	0	3	0	1	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

Kijelző üzenet: VÉGSŐ DÁTUM EEHHNN

3. Üsse be a végső dátumot ameddig a mentést szeretné, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt. Pl.: 2014.03.15.

1	4	0	3	1	5	KÉSZPÉNZ ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

4. A mentés végén, a kijelzőn megjelenik az ADATOK MENTÉSE felirat, és az OK!

A „napizarasok.txt” file adatok olvasása


A pendrive-ra mentett adatokat, számítógép segítségével lehet olvasni. Az adatok tartalmazzák a megszemélyesítés időpontját, a pénztárgép számát az áfák mértékét és a napi zárások adatait, később az euró átállást. Többféle programmal lehet megjeleníteni a napizarasok.txt tartalmát. Erre a célra a legoptimálisabb a jegyzettömb, vagy "WordPad". Az adathordozón megjelenő többi adat fájl, az xml fájlok, kiolvasásához az "Internet Explorer", vagy más xml fájl megjelenítő használható.

A „napizarasok.txt”-ben elmentett adatok (példa):


```
~I~2013.05.08.~11:10:00~A55443322
~V~2013.05.08.~A05.00~~B18.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.08.~1~0~150~0~6343~4324~10817
~C~1~2013.05.08.~2~654322~423~4523643~54~0~5189259
~V~2013.05.22.~A03.00~~B15.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.23.~3~100~0~0~0~0~5189359
~M~2013.06.22.~13:25~11~5189359
~D~1~2013.07.08.~4~0~1.50~0~63.43~43.24~108.17
~D~1~2013.07.08.~5~6543.22~4.23~5236.43~0.54~0~11892.59
```

Magyarázat az adattartalomhoz:


Az adat jelzése	Az adat tartalom az elválasztó jelekkel (~) együtt
~I~ Megszemélyesítés adatai.	[megszemélyesítés dátuma]~[megszemélyesítés időpontja]~ [9 jegyű azonosító szám (az AP szám)]
~V~ ÁFA kulcs változás adatai.	[ÁFA kulcs változás dátuma]~[A ÁFA kulcs %]~[B ÁFA kulcs %]~ [C ÁFA kulcs %]~[D ÁFA kulcs %]~[E ÁFA kulcs %]
~C~ és ~D~ Napi zárás adatok. (euró üzem módban, a zárás jelzése:~D~)	[vállalkozók száma]~[napi zárás dátuma]~[napi zárás sorszáma]~ [A ÁFA napi forgalom]~[B ÁFA napi forgalom]~ [C ÁFA napi forgalom]~[D ÁFA napi forgalom]~ [E ÁFA napi forgalom]~[göngyölített forgalom (GT) összege]
~M~ Euro üzemmód beállítás.	[euró üzemmód beállítás dátuma]~[a beállítás időpontja]~ [zárások száma]~[forint módban göngyölített forgalom (GT) összege]

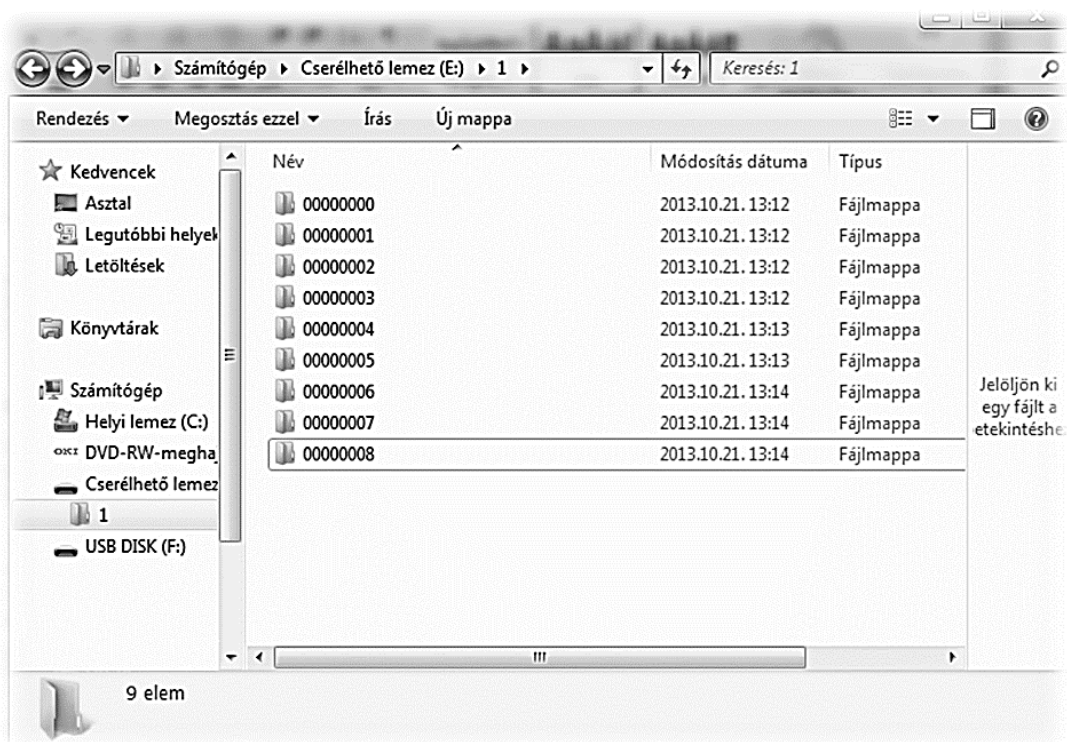Elmentett kommunikációs adatok:

Minden könyvtár legfeljebb 100 db kommunikációs file-t tartalmazhat. A file-ok nevei tartalmazzák az AP számot, a dátumot és a másodpercre pontos időt is.

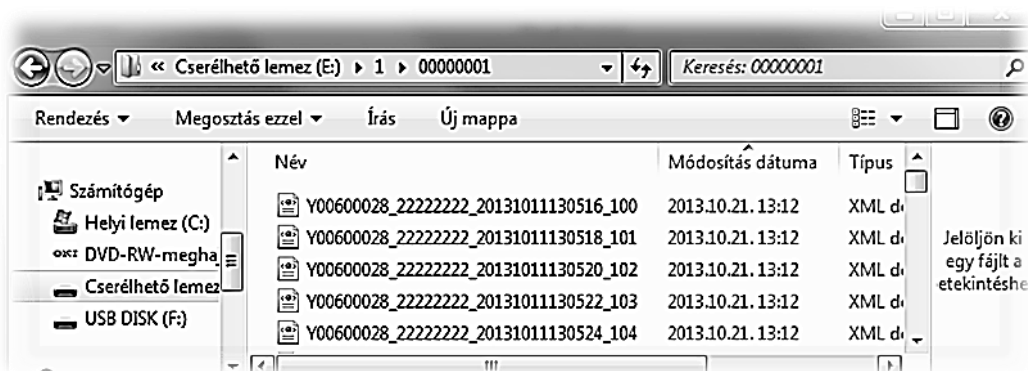

A file-ok XML kódolásúak, ezért böngészővel a legegyszerűbb megjeleníteni. A böngészők közül a Microsoft Internet Explorer illeszkedik a legjobban a file-okhoz.

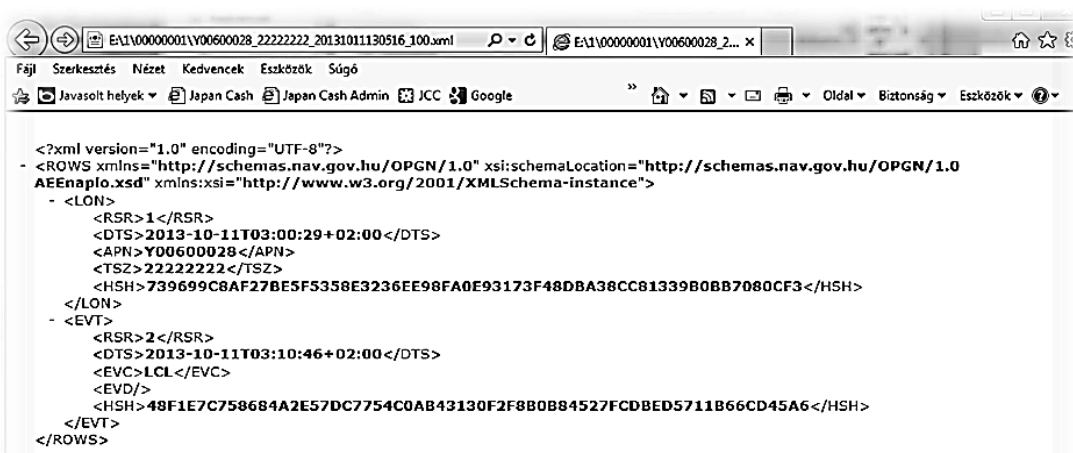

Adóügyi adatok

Ebben a menüpontban az adóügyi adatokat tudja egyenként vagy egyszerre kinyomtatni. Ez a funkció megkönnyíti és meggyorsítja a gép kiadása előtti adatellenőrzést.


1. Mind nyomtatja
2. Fejlécek
3. ÁFA kulcsok
4. Felkészülési/Euró bevezetés dátuma
5. Előre programozott áfa
6. Pénztárgép program verzió (működtető program adatok)

Összes adóügyi adat nyomtatása

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem az „ADÓÜGYI ADATOK” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Lépjen be a „4.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=4, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával. Üsse be a „2.ADÓÜGYI ADATOK” menü sorszámmal=2, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt. A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Amennyiben az összes adatot ki akarja nyomtatni, akkor a KÉSZPÉNZ billentyű megnyomása után a gép folyamatosan kinyomtatja.



3. Abban az esetben, ha csak egy bizonyos adatcsoportot szeretne kinyomtatni, akkor a nyíl gombok segítségével válassza ki a megfelelő menüt, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



4. A nyomtatás végén visszatér a 2.ADÓÜGYI ADATOK menübe.

AEE/GSM INFO

Ebben a menüpontban az AEE-ről és a GSM modulról tudhatunk meg információkat.

1. Mind kinyomtatja
2. AEE tulajdonságai
(Itt található az AEE-ben lévő SD kártya állapota az AEE típusa, hardver és szoftver verziószáma.)
3. AEE állapot
(Itt található az AP szám, zárások száma, az utolsó GT, az utolsó bejegyzett időpont, az AEE dátum, idő és érvényessége)
4. GSM állapot
(Itt található a GSM szolgáltató adatai, IMEI, IMSI, ICCID, GSM SW verzió, AEE akkumulátor feszültség, GSM jelerősség.)
5. NAV ellenőrző kód
(Csak a kijelzőre írja ki a következő ellenőrző kódot)
6. Utolsó NAV kommunikáció időpontja

Összes AEE/GSM adat nyomtatása:

1. Amennyiben a kijelző első sorában nem az „AEE/GSM INFO” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható.
Lépjen be a „4.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=4, utána a KÉSZPÉNZ billentyű lenyomásával.
Üsse be a „3. AEE/GSM INFO” menü sorszámot=3, utána a KÉSZPÉNZ billentyűt.
A nyíl és a KÉSZPÉNZ billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



2. Abban az esetben, ha csak egy bizonyos adatcsoportot szeretne kinyomtatni, akkor a nyíl gombok segítségével válassza ki a megfelelő menüt, majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt.



3. A nyomtatás végén visszatér a 3. AEE/GSM INFO menübe.

Hibaüzenetek

A készülék kétsoros kijelzője révén minden hibaüzenetet szöveges formában jelenít meg így hibakódok kiírására nem kerül sor. Hiba esetén az üzenetet kérjük, olvassa be a szerviz bejelentés során így megkönnyítheti szervizésének a javításra való felkészülést.

SAM4S